
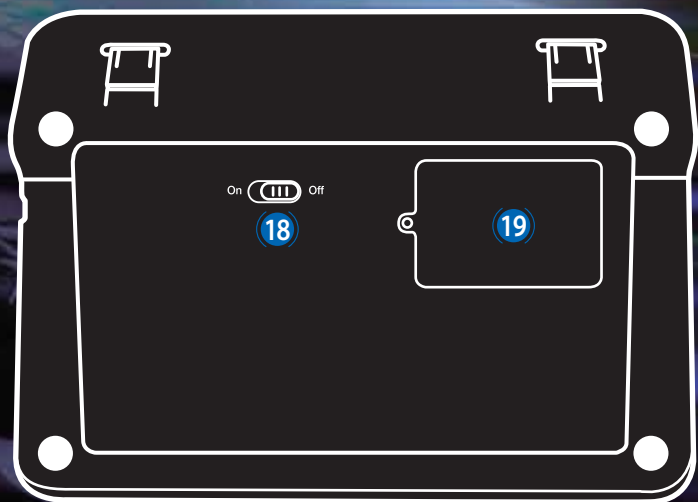


DJCONTROL WAVE

The dedicated Wireless DJ controller for iPad

- 1 Pokrętko JOG z pojemnościowym wykrywaniem dotyku
- 2 Synchronizacja decka
- 3 Ustawianie punktu CUE i zatrzymanie odtwarzania
- 4 Start/pauza
- 5 Kontrolka poziomu naładowania akumulatora
- 6 Przycisk włączania/wyłączania + parowania w technologii bezprzewodowej Bluetooth®
- 7 Pitch fader
- 8 Regulowanie szybkości odtwarzania ścieżki
- 9 Dostęp do zaawansowanych funkcji DJ-skich (pętle, efekty itp.) na tablecie
- 10 Głośność decka
- 11 Włączanie/wyłączenie pętli przez naciśnięcie pokrętki kodującego
Zmiana długości pętli przez obracanie pokrętkiem
- 12 Głośność ogólna
- 13 Korektor 3-pasmowy (tony wysokie/średnie/niskie)
- 14 Crossfader-Płynne przechodzenie z odtwarzaniem dźwięku między 2 deckami
- 15 Wybór trybu (Efekty/Próbka/Hotcue) przypisanego do przycisków 1/2/3
- 16 Rozkładana podstawka pod iPada
- 17 Port Micro USB do ładowania lub podłączenia komputera PC/Mac
- 18 Włącznik/wyłącznik akumulatora
- 19 Pokrywa serwisowa gniazda akumulatora

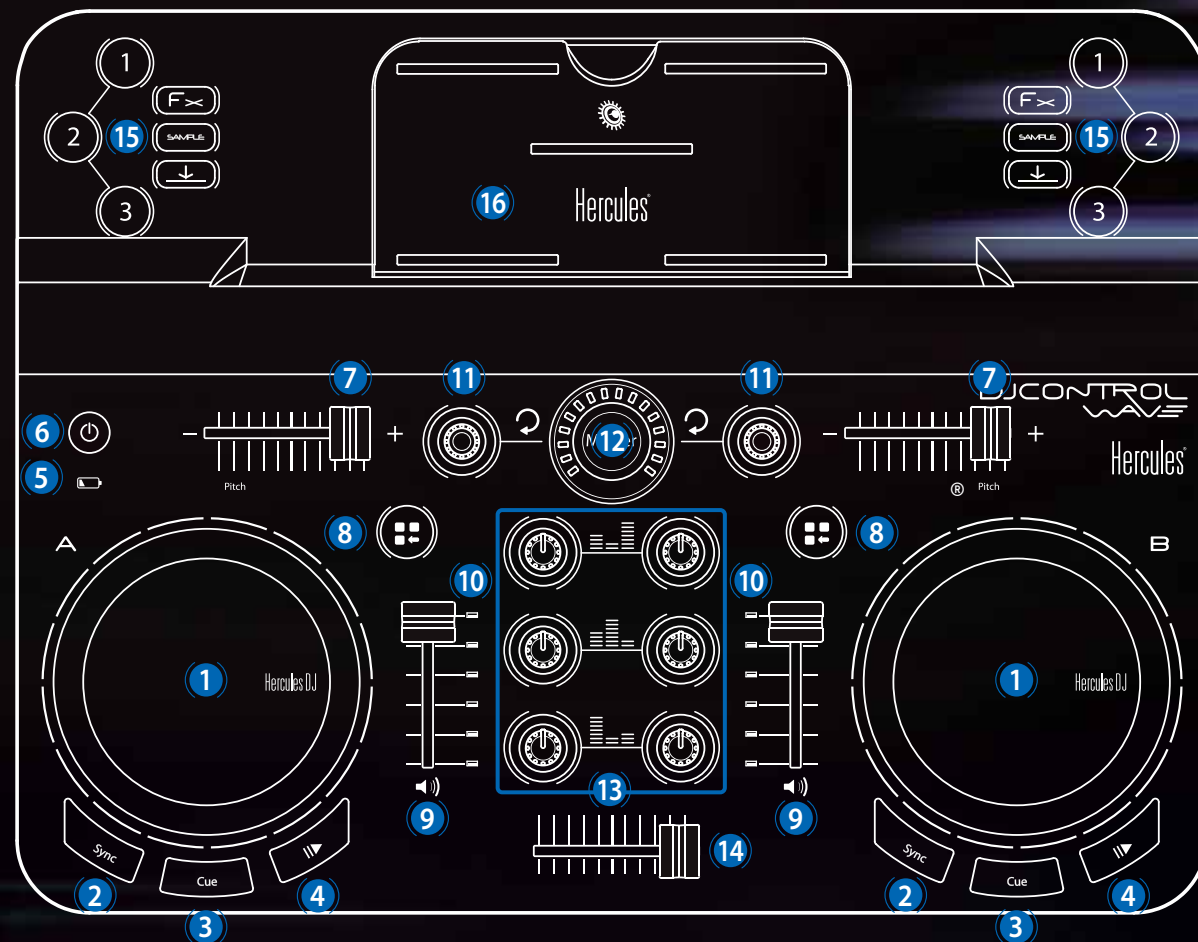

Wireless DJ controller



- 1 Start/pauza
- 2 Całkowity czas trwania ścieżki
- 3 Synchronizacja decka
- 4 Dostęp do ścieżek i playlist
- 5 Pitch fader
- 6 Regulowanie szybkości odtwarzania ścieżki
- 7 Dostęp do zaawansowanych funkcji DJ-skich na każdym decku (pętle, efekty itp.)
- 8 Bieżące tempo odtwarzania muzyki (BPM)
Procentowa różnica między bieżącym tempem ścieżki a jej tempem oryginalnym
- 9 Przebiegi falowe
- 10 Pozostały czas / czas, który minął
- 11 Głośność decka + VU-metr
- 12 Automatyczne miksowanie ścieżek
- 13 Rejestrowanie miksu
- 14 Pomoc
- 15 Ustawienia aplikacji
- 16 Crossfader
- 17 Płynne przechodzenie z odtwarzaniem dźwięku między 2 deckami

