

DJMONITOR 32

# Hercules®

## DJMONITOR 32

## תוכן עניינים

3	מבוא.....	1.
3	תוכן האריזה.....	1.1
3	מפרט.....	1.2
4	המלצות.....	1.3
4	<b>DJMonitor 32 הרמקולים ערכת התקנת</b> .....	<b>2.</b>
4	מיקום הרמקולים.....	2.1
5	חיבור ערכת הרמקולים.....	2.2
6	חיבור ל-PC.....	2.2.1
6	חיבור לטלוויזיה המצוידת במחבר לאוזניות.....	2.2.2
6	חיבור לנגן DVD/טלוויזיה המצוידת במוצאי אודיו שמאל וימין.....	2.2.3
7	שימוש בערכת הרמקולים DJMonitor 32 שלכם.....	3.

**1. מבוא****1.1 תוכן האריזה**

- 2 רמקולי לוויין מוגברים
- 1 מחבר (זכר)/ כבל RCA עם שני מחברים (זכר)
- 1 כבל חיבור בין רמקולי הלוויין
- 1 כבל חשמל
- מדריך למשתמש

**1.2 מפרט**

הספק מוצא (הספק אפקטיבי)	▪ רמקולי לוויין: 2 x 15 W RMS
סה"כ הספק	30 W RMS
תגובת תדר	▪ רמקולי לוויין: 60 Hz – 20 kHz
תכונות	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ רמקול ימני:</li> <li>- 1 מוצא אודיו לחיבור לרמקול השמאלי</li> <li>- 1 כניסת סטריאו בחלק האחורי של הרמקול, לכניסת האודי</li> <li>הראשית</li> <li>- 1 חוגת בקרת ווליום</li> </ul>
לשימוש עם	PC, טלוויזיות, גגני DVD, CD-Audio, גגני MP3

**1.3 המלצות**

- הניחו את רמקולי הלוויין שלכם על משטח שטוח כדי למנוע סכנת נפילה.
- אין לפתוח את ערכת הרמקולים שלכם שכן אתם מסתכנים בגרימת נזק לרכיבים הפנימיים שלהם.
- ערכת הרמקולים מיועדת לשימוש בסביבה ממוזגת.
- למניעת סכנת אש או פריקה חשמלית, הרחיקו את ערכת הרמקולים שלכם מ:
  - גשם או לחות, וכן מנוזלים (מים, מוצרים כימיים או נוזלים אחרים),
  - מקורות חום כגון תנורים או כל התקן אחר המפיק חום (לרבות מגברים),
  - שמש ישירה.
- אין לחשוף את ערכת הרמקולים שלכם לנזילות או התזות מים.
- אין להניח על ערכת הרמקולים שלכם כלי המכיל נוזל (כוס, אגרטל...).
- יש לנתק את כבל החשמל אם אינכם מתכננים להשתמש בערכת הרמקולים שלכם למשך זמן ממושך. לניתוק כבל החשמל, החזיקו ומשכו את התקע; לעולם אין למשוך את הכבל עצמו.
- וודאו שהתקע החשמלי בערכת הרמקולים שמחובר לשקע חשמלי נגיש בקלות.
- יש לנתק את ערכת הרמקולים לפני הניקוי. השתמשו במטלית לחה והימנעו משימוש בתרסיסים.
- תקע החשמל של ערכת הרמקולים משמש לכיבוי ההתקן, לכן עליו להיות נגיש בכל עת.
- סימונים מופיעים בחלק האחורי של הרמקולים.


**2. התקנת ערכת הרמקולים DJMONITOR 32****2.1 מיקום הרמקולים**

1. הניחו את רמקולי הלוויין על שולחן משני צידי המסך תוך שמירה על מרחק מינימלי של 50 ס"מ מהקירות.
2. הניחו את הרמקולים במרחק שווה מהמאזין והפנו אותם לכיוון ההאזנה.


## 2.2 חיבור ערכת הרמקולים

1. כבו את מקור האודיו (PC, טלוויזיה, נגן DVD) אליו אתם רוצים לחבר את ערכת הרמקולים שלכם.

- תרשים חיבור כללי:

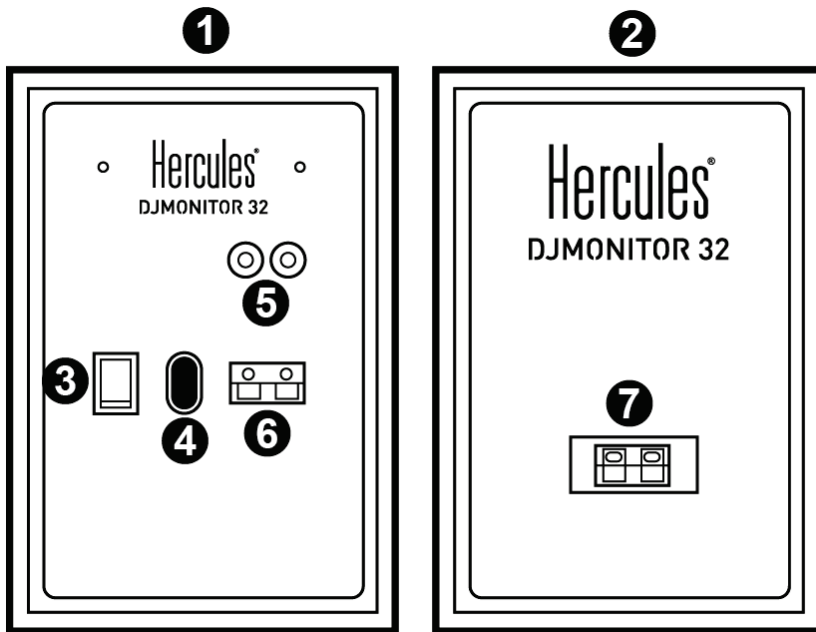

- 1: רמקול ימני
- 2: רמקול שמאלי
- 3: כפתור ON/OFF
- 4: מחבר כוח
- 5: מחברים לכניסת אודיו ראשי
- 6: מחבר רמקול לווייני ימני
- 7: מחבר רמקול לווייני ימני

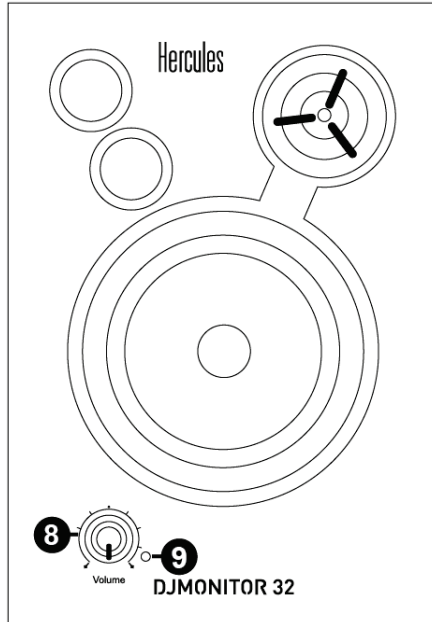

8: חוגת בקרת ווליום ראשי

9: LED כוח

### 2.2.1 חיבור ל-PC

- חברו את הכניסה הראשית בערכת הרמקולים שלכם (מחברי RCA בחלק האחורי של רמקול הליוויין הימני) למחבר FRONT SPEAKERS או FRONT OUT הירוק בכרטיס הקול שלכם או בכרטיס הקול המשולב בלוח האם של המחשב שלכם תוך שימוש בכבל RCA עם שני מחברים (זכר).


### 2.2.2 חיבור לטלוויזיה המצוידת במחבר לאוזניות

- חברו את הכניסה הראשית של ערכת הרמקולים שלכם (מחברי RCA בחלק האחורי של רמקול הליוויין הימני) למחבר האוזניות בטלוויזיה שלכם.

### 2.2.3 חיבור לנגן DVD/טלוויזיה המצוידת במוצאי אודיו שמאל וימין

דרוש מחבר נקבה/כבל RCA עם שני מחברים זכר (לא כלול - עיינו בתרשים A להלן).

1. חברו את מחבר הזכר/כבל RCA דו מחברי למחבר הנקבה/כבל RCA דו מחברי זכר
2. חברו את מחבר ה-RCA הלבן במחבר הנקבה/כבל RCA עם 2 מחברים זכר למוצא האודיו המתאים בנגן ה-DVD/טלוויזיה שלכם.
3. חברו את מחבר ה-RCA האדום במחבר הנקבה/כבל RCA עם 2 מחברים זכר למוצא האודיו המתאים בנגן ה-DVD/טלוויזיה שלכם.

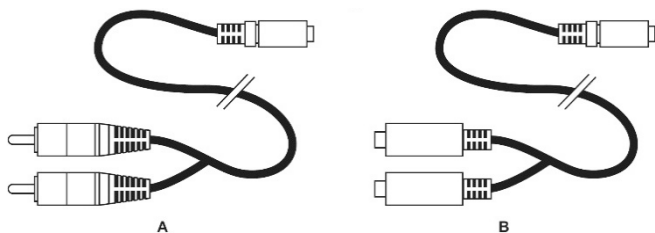

### 3. שימוש בערכת הרמקולים שלכם DJMONITOR 32 שלכם

1. הדליקו את מקור האודיו בו תרצו להשתמש (PC, טלוויזיה, נגן DVD).
2. חברו את כבל החשמל של ערכת הרמקולים שלכם (4) לשקע חשמלי.
3. העבירו את מתג On/Off (3) למצב **ON**.
4. כיוון הווליום הראשי.

## פרטי אחריות

ברחבי העולם, Guillemot Corporation S.A., שמשרדיה הרשומים ב- 97143 Place du Granier, B.P. 35571, Chantepie, France (להלן: "Guillemot") מתחייבת לצרכן ברחבי העולם כי מוצר Hercules זה יהיה נקי מפגמים בחומרים ובעבודה למשך תקופת אחריות התואמת את פרק הזמן להגשת תביעת תאימות ביחס למוצר זה. במדינות האיחוד האירופי, פרק הזמן האמור הוא שנתיים (2) ממועד אספקת מוצר Hercules. במדינות אחרות, תקופת האחריות תואמת את פרק הזמן להגשת תביעת תאימות ביחס למוצר ה-Hercules על פי החוקים החלים במדינה בה התגורר הצרכן בעת רכישת מוצר ה-Hercules (בהיעדר הגדרה כאמור במדינה הרלוונטית, תקופת האחריות תהיה לשנה אחת (1) מתאריך הרכישה המקורי של מוצר ה-Hercules).

על אף האמור לעיל, סוללות נטענות מכוסות בתקופת אחריות בת שישה (6) חודשים מתאריך הרכישה המקורי.

במקרה והמוצר נראה פגום במהלך תקופת האחריות, פנו מייד למחלקת התמיכה הטכנית, אשר תספק לכם הוראות להמשך הטיפול. אם הפגם מאומת, יש להחזיר את המוצר לנקודת הרכישה (או לכל מקום אחר שייקבע על ידי מחלקת התמיכה הטכנית).

במסגרת אחריות זו, המוצר הפגום של הצרכן יוחלף או יתוקן על פי בחירת מחלקת התמיכה הטכנית. אם, במהלך תקופת האחריות, מוצר ה-Hercules נמצא בתיקון, כל תקופה עד שבעה (7) ימים בהם המוצר אינו בשימוש, תוסף ליתרת תקופת האחריות (התקופה מתחילה עם בקשת הצרכן להתערבות או מהתאריך בו המוצר נמסר לתיקון, אם התאריך בו המוצר נמסר לתיקון הוא אחרי תאריך בקשת ההתערבות). במידה והדבר מותר על פי החוק החל, מלוא החבות של Guillemot וחברות הבת שלה (לרבות נזקים תוצאתיים) מוגבלת להחזרת מוצר ה-Hercules לפעולה או החלפתו. במידה והדבר מותר על פי החוק החל, Guillemot מסירה כל אחריות לסחירות או התאמה למטרה מסוימת.

האחריות לא תחול: (1) אם המוצר שונה, נפתח, עודכן או ניזוק כתוצאה משימוש בלתי הולם, רשלנות, תאונה, בלאי סביר או כל גורם אחר שאינו קשור בפגם בחומרים או בייצור (לרבות, אך ללא הגבלה, שילוב מוצר Hercules עם כל מרכיב בלתי הולם, לרבות בעיקר ספקי כוח, סוללות נטענות, מטענים או כל רכיב אחר שאינו מסופק למוצר זה על ידי Guillemot); (2) אם המוצר שימש לכל מטרה שהיא מעבר לשימוש ביתי, לרבות למטרות מקצועיות או מסחריות (למשל, חדרי משחקים, הדרכה, תחרויות); (3) במקרה של אי עמידה בהוראות ממחלקת התמיכה הטכנית; (4) על תוכנה, כאשר התוכנה כפופה לאחריות ספציפית; (5) לרכיבים מתכלים (רכיבים שיוחלפו לאורך חיי המוצר: כגון סוללות חד פעמיות, אוזניות או רפידות לאוזניות); (6) על אביזרים (כגון כבלים, מארזים, תיקים, רצועות); (7) אם המוצר נמכר במכירה פומבית.

האחריות אינה ניתנת להעברה.

אחריות זו לא תשפיע על הזכויות החוקיות של הצרכנים ביחס לחוקים החלים על מכירת מוצרי צריכה בארץ שלהם.



### הוראות אחריות נוספות

בתקופת האחריות, Guillemot לא תספק חלקי חילוף באופן עקרוני שכן מחלקת התמיכה הטכנית היא הגוף היחיד המוסמך לפתוח ו/או לתקן כל מוצר Hercules שהוא (לא כולל נהלי טיפול שעשויה מחלקת התמיכה הטכנית לבקש מהצרכנים בהוראות בכתב - למשל, בשל פשטות התיקון והיעדר הסודיות בתהליך התיקון - ותוך אספקת חלקי) החילוף לצרכנים כנדרש, בהתאם לעניין). בהתחשב במחזורי החדשנות שלה ובמטרה להגן על הידע והסודות המסחריים שלה, Guillemot לא תספק, באופן עקרוני, כל הודעת תיקון או חלקי חילוף למוצר Hercules שתקופת האחריות לגביו פקעה.

בארה"ב ובקנדה, אחריות זו מוגבלת למנגנון הפנימי ולזיווד החיצוני של המוצר. Guillemot והחברות השותפות לה לא תהיינה אחראיות כלפי צד שלישי בגין נזקים תוצאתיים או נלווים הנובעים מתוך ההפרה של כל התחייבות מפורשת או מרומזת. ישנן מדינות/מחוזות שאינן מאשרות הגבלה על תקופת אחריות מרומזת או החרגה או הגבלת חבות בגין נזקים תוצאתיים או נלווים, לכן ייתכן כי ההגבלות או ההחרגות לעיל אינן חלות עליכם. האחריות מקנה לכם זכויות חוקיות ספציפיות וייתכן שעומדות לרשותכם זכויות נוספות המשתנות ממדינה למדינה או ממחוז למחוז.

### חבות

במידה והדבר מותר על פי חוק, Guillemot Corporation S.A. (להלן: "Guillemot") וחברות הבת שלה מסירות כל חבות בגין נזקים שנגרמו על ידי אחד או יותר מהבאים: (1) המוצר שונה, נפתח או עודכן; (2) אי עמידה בהוראות ההרכבה; (3) שימוש בלתי הולם או בלתי ראוי, רשלנות, תאונה (כגון התנגשות); (4) בלאי סביר; (5) שימוש לכל מטרה שהיא מעבר לשימוש ביתי, לרבות למטרות מקצועיות או מסחריות (למשל, חדרי משחקים, הדרכה, תחרויות). במידה והדבר מותר על פי חוק, Guillemot וחברות הבת שלה מסירות על חבות בגין נזקים שאינם קשורים בפגם בחומרים או בייצור (לרבות, אך ללא הגבלה, נזקים שנגרמו על ידי תוכנה כלשהי באופן ישיר או עקיף, או משילוב מוצר Hercules עם כל מרכיב בלתי הולם, לרבות בעיקר ספקי כוח, סוללות נטענות, מטענים או כל רכיב אחר שאינו מסופק למוצר זה על ידי Guillemot).

© 2019 Guillemot Corporation S.A. כל הזכויות שמורות. Hercules® הוא סימן מסחרי רשום של Guillemot Corporation S.A. כל שאר הסימנים המסחריים הם בבעלות המחזיקים בהם. האירים אינם מחייבים. תוכן, עיצובים ומפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה ועשויים להשתנות ממדינה למדינה.

### המלצת איכות הסביבה

באיחוד האירופי: עם סיום חיי המוצר, אין להשליך אותו ביחד עם פסולת ביתית, אלא למסור אותו לתחנת איסוף השלכת פסולת חשמלית או אלקטרונית (WEEE) לצורך מחזור.



הוראה זו מצוינת באמצעות הסימן המופיע על המוצר, מדריך השימוש או האריזה.

בהתאם לתכונותיהם, ניתן למחזר את החומרים. באמצעות מחזור ועיבוד פסולת חשמלית או אלקטרונית, תוכלו לתרום באופן משמעותי להגנה על הסביבה.

אנא פנו לרשויות המקומיות למידע בנושא נקודת האיסוף הקרובה אליכם.

בכל שאר המדינות: יש לפעול על פי חוקי המחזור המקומיים ביחס לציוד חשמלי ואלקטרוני.

יש לשמור מידע זה. הצבעים והעיטורים עשויים להשתנות. יש להסיר מחברי פלסטיק ודבקים מהמוצר לפני השימוש.

[www.hercules.com](http://www.hercules.com)

\*רלוונטי רק לאיחוד האירופי ולטורקיה

