

Hercules®

DJMONITOR 32

EN

FR

DE

NL

IT

ES

PT

RU

CS

TR

PL

日本語

繁體中文

한국어

العربية

목차

- 1. 소개3
- 1.1. 포장 내용물3
- 1.2. 제품 사양.....3
- 1.3. 권장사항.....4
- 2. DJMONITOR 32 스피커 키트 설치하기.....4
- 2.1. 스피커 위치 잡기4
- 2.2. 스피커 키트 연결하기5
 - 2.2.1. PC 에 연결.....6
 - 2.2.2. 헤드폰 잭이 있는 텔레비전 세트에 연결.....6
 - 2.2.3. DVD 플레이어/좌우 오디오 출력이 있는 텔레비전 세트에 연결.....6
- 3. DJMONITOR 32 스피커 키트 사용하기.....7

1. 소개

1.1. 포장 내용물

- 앰프가 장착된 위성 스피커 2 대
- 1 잭(수) / 2 RCA(수) 케이블
- 위성 스피커 연결 케이블 1 개
- 전원 케이블 1 개
- 사용설명서

1.2. 제품 사양

출력 전력(유효 전력)	▪ 위성 스피커: 2 x 15W RMS
총 전력	30W RMS
주파수 응답	▪ 위성 스피커: 60 Hz – 20 kHz
특징	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 우측 스피커: <ul style="list-style-type: none"> - 좌측 스피커에 연결하는 오디오 출력 1개 - 스피커 뒷면에 스테레오 RCA 입력 1개(메인 오디오 입력 용) - 볼륨 제어 노브 1개
사용 가능 품목	PC, TV 세트, DVD 플레이어, CD-Audio, MP3 플레이어

1.3. 권장사항

- 스피커를 평평한 표면에 두어 스피커가 넘어지는 위험을 방지합니다.
- 내부 구성품이 손상될 위험이 있으므로 절대 스피커 키트를 열지 마십시오.
- 이 스피커 키트는 온도가 적절한 환경에서 사용해야 합니다.
- 화재나 전기 방전을 방지하기 위해서, 다음으로부터 멀리 두십시오.
 - 빗물 또는 수분과 모든 유체(물, 화학 제품 또는 여타 액체),
 - 히터, 스토브 또는 여타 발열 장치(증폭기 포함)와 같은 열원,
 - 직사 일광.
- 물방울이 떨어지거나 또는 튀는 곳에 스피커 키트를 노출하지 마십시오.
- 액체가 들어 있는 물체(유리잔, 병 등)를 스피커 위에 올려두지 마십시오.
- 장기간 스피커 키트를 사용하지 않을 경우 전원 케이블을 뽑으십시오. 전원 케이블을 뽑을 때는 플러그를 손에 잡고 당기고, 절대 케이블을 당기지 마십시오.
- 전기 콘센트에 연결하는 스피커 키트의 전원 플러그가 쉽게 접근할 수 있는 상태인지 확인하십시오.
- 청소하기 전에 스피커 키트의 전원 케이블을 뽑으십시오. 젖은 천을 사용하고 에어로졸 세제 사용을 금합니다.
- 스피커 키트의 전원 플러그는 장치의 전원을 끄는 역할을 하므로 항상 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 마킹은 스피커 아래쪽에 있습니다.

2. DJMONITOR 32 스피커 키트 설치하기


2.1. 스피커 위치 잡기

1. 위성 스피커를 책상 위에 모니터 양쪽으로 놓고, 벽에서 최소 50cm 떨어진 곳에 두십시오.
2. 청자로부터 동일한 거리에 스피커를 놓고, 듣는 위치를 향하게 합니다.

2.2. 스피커 키트 연결하기

1. 스피커 키트를 연결할 음원(PC, 텔레비전 세트, DVD 플레이어)의 스위치를 끕니다.


- 일반 연결 다이어그램:

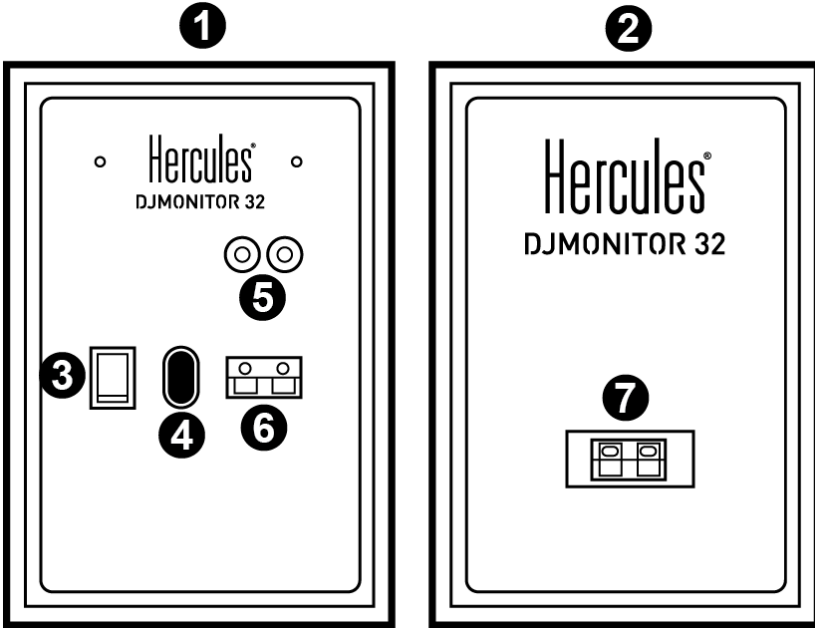

1. 우측 스피커
2. 좌측 스피커
3. 커짐/꺼짐 스위치
4. 전원 커넥터
5. 메인 오디오 입력용 커넥터
6. 우측 위성 스피커 커넥터
7. 좌측 위성 스피커 커넥터

DJMONITOR 32

- 컨트롤러가 있는 우측 스피커:

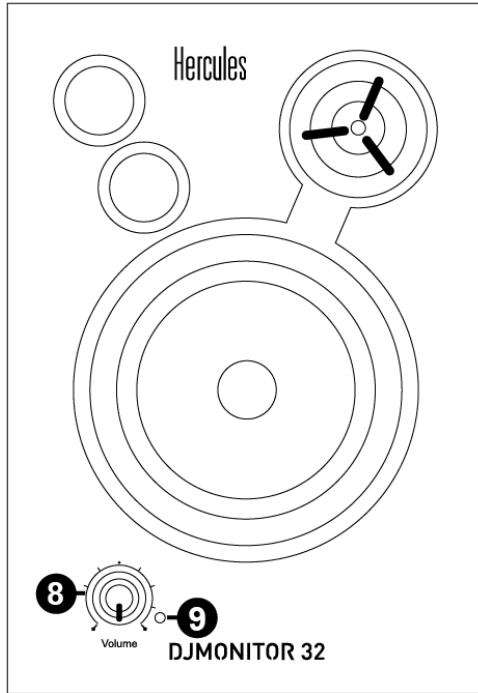

- 8. 마스터 볼륨 제어 노브
- 9. 전원 LED

2.2.1. PC 에 연결

포함된 1 잭(수) / 2 RCA(수) 케이블을 사용하여 스피커 키트의 메인 입력(우측 위성 스피커 뒷면에 있는 RCA 커넥터)을 사운드 카드 또는 컴퓨터 마더보드에 통합된 사운드 카드에 있는 초록색 전방 스피커(FRONT SPEAKERS 또는 FRONT OUT)에 연결합니다.

2.2.2. 헤드폰 잭이 있는 텔레비전 세트에 연결


스피커 키트 메인 입력(우측 위성 스피커 뒷면에 있는 RCA 커넥터)을 텔레비전 세트에 있는 헤드폰 잭에 연결합니다.

2.2.3. DVD 플레이어/좌우 오디오 출력이 있는 텔레비전 세트에 연결

1 잭(암) / 2 RCA(수) 케이블이 필요합니다(미포함 - 아래의 다이어그램 A 참조).

- 1. 1 잭(수) / 2 RCA(수) 케이블을 1 잭(암) / 2 RCA(암) 케이블에 연결합니다.
- 2. 1 잭(암) / 2 RCA(암) 케이블에 있는 흰색 RCA 커넥터를 DVD 플레이어/텔레비전 세트의 오디오 출력에 연결합니다.

- 1 잭(암) / 2 RCA(암) 케이블에 있는 빨간색 RCA 커넥터를 DVD 플레이어/텔레비전 세트의 오디오 출력에 연결합니다.

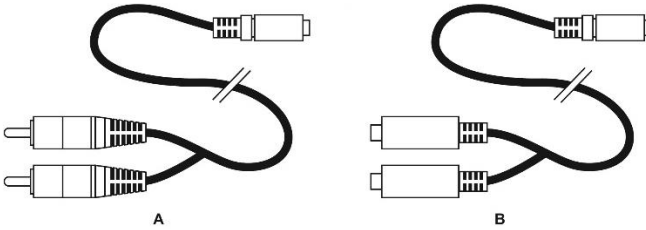

3. DJMONITOR 32 스피커 키트 사용하기

- 1 사용하고 싶은 음원(PC, 텔레비전 세트, DVD 플레이어)의 스위치를 켭니다.
- 2 스피커 키트의 전원 케이블을 (4) 콘센트에 연결합니다.
- 3 켜짐/꺼짐 스위치를 (3) 켜짐으로 설정합니다.
- 4 마스터 볼륨을 조정합니다.

COPYRIGHT

© 2019 Guillemot Corporation S.A. 모든 권리 보유. Hercules®는 Guillemot Corporation S.A.의 등록 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 도면은 법적 구속력이 없습니다. 설명서의 내용, 설계 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있으며, 국가마다 다르게 적용될 수 있습니다.

환경 보호 권장 사항

가까운 수집소에 관한 정보는 지방 당국에 문의하시기 바랍니다.
전기 및 전자 장비에 관한 현지의 재활용 법률을 준수해 주십시오.
이 설명서를 보관하십시오. 색상 및 장식이 상이할 수 있습니다.
플라스틱 고정부품 및 접착제는 제품 사용 전에 제거해야 합니다.

www.hercules.com

