

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	2
1.1.	Inhoud van de verpakking.....	2
1.2.	Technische specificaties.....	2
1.3.	Aanbevelingen.....	3
2.	DE XPS 2.1 20 ARC WHITE / BLACK SPEAKERKIT INSTALLEREN	3
2.1.	De speakerkit plaatsen.....	3
2.2.	Aansluiten.....	4
2.2.1.	<i>Aansluiten op een pc</i>	5
2.2.2.	<i>Aansluiten op een tv met een koptelefoonaansluiting</i>	5
2.2.3.	<i>Aansluiten op een dvd-speler of tv met linker- en rechteraudiouitgang</i>	5
2.2.4.	<i>Aansluiten op een gameconsole</i>	5
3.	DE XPS 2.1 20 ARC WHITE / BLACK SPEAKERKIT GEBRUIKEN	6
4.	TECHNISCHE ONDERSTEUNING	7
5.	GARANTIE	8
	AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU	8

1. INLEIDING

1.1. Inhoud van de verpakking

- 2 satellietspeakers
- 1 subwoofer
- 1 bedraade afstandsbediening
- Handleiding

1.2. Technische specificaties

Uitgangsvermogen (effectief)	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 4 W RMS▪ Satellietspeakers: 2 x 2 W RMS
Totaal vermogen	8 W RMS
Frequentiebereik	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 50–200 Hz▪ Satellietspeakers: 200–20.000 Hz
Magnetische afscherming	Magnetische afgeschermd zodat de speakers vlakbij een monitor kunnen worden geplaatst zonder dat het beeld wordt verstoord
Specificaties	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer:<ul style="list-style-type: none">- 1 vrouwtje mini-jackstekker audiuitgang (links en rechts)- 1 aansluiting voor afstandsbediening- 1 voedingskabel- 1 Aan/uit-schakelaar▪ Afstandsbediening:<ul style="list-style-type: none">- 1 volumeknop- 1 aux-ingang voor cd-/MP3-speler
Voor gebruik met	pc, tv, dvd-speler, gameconsole, cd-speler en MP3-speler

1.3. Aanbevelingen

- Plaats de satelliet speakers op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat ze omvallen.
- Plaats de subwoofer op de vloer (bijvoorbeeld onder het bureau) voor een betere verspreiding van lage tonen.
- Maak de speakerkit nooit open omdat het gevaar bestaat dat daarbij interne onderdelen worden beschadigd.
- Deze speakerkit is bestemd voor gebruik in een gematigde omgeving.
- Voorkom brand en elektrische ontlading, en stel de speakerkit niet bloot aan:
 - regen, vocht en andere vloeistoffen, zoals water en chemische producten
 - hittebronnen als radiatoren, open haarden en andere warmte producerende apparaten (met inbegrip van versterkers)
 - direct zonlicht.
- Stel de speakerkit niet bloot aan druppelend of spetterend water.
- Zet nooit een met vloeistof gevuld object zoals een glas water of een vaas met bloemen op de speakerkit.
- Maak de stroomkabel van de subwoofer los als u de speakerkit langere tijd niet gebruikt. Als u de voedingskabel wilt losmaken, pakt u de stekker vast en trekt u er aan. Trek nooit aan de kabel zelf.
- Zorg er voor dat de stekker van de speakerkit die in het stopcontact zit altijd makkelijk toegankelijk is.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de speakerkit schoonmaakt. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen in spuitbussen.
- Omdat de speakerkit uitgezet wordt door de stekker uit het stopcontact te trekken, moet deze stekker altijd goed toegankelijk zijn.
- Let op: het voor langere tijd op de hoogste volumestand met een koptelefoon naar muziek luisteren, kan schade aan het gehoor veroorzaken.
- De achterkant van elke speaker is voorzien van markeringen.

2. DE XPS 2.1 20 ARC WHITE / BLACK SPEAKERKIT INSTALLEREN

2.1. De speakerkit plaatsen


1. Plaats de satelliet speakers op een bureau aan weerskanten van uw monitor op minimaal 50 cm afstand van de zijmuren.
2. Plaats beide speakers op een gelijke afstand van de luisteraar en richt ze in de richting van de luisterpositie.
3. Plaats de subwoofer op de vloer en zorg dat de poort (de opening) aan de achterzijde niet geblokkeerd wordt door de muur.

Opmerking: Als u de ideale plaatsing voor uw speakerkit wilt bepalen, kunt u een aantal tests uitvoeren totdat u tevreden bent met het klankbeeld.

2.2. Aansluiten

1. Schakel de audiobron (pc, televisie, dvd-speler of gameconsole) waarop u de speakerset wilt aansluiten, uit.

- Algemeen aansluitschema:

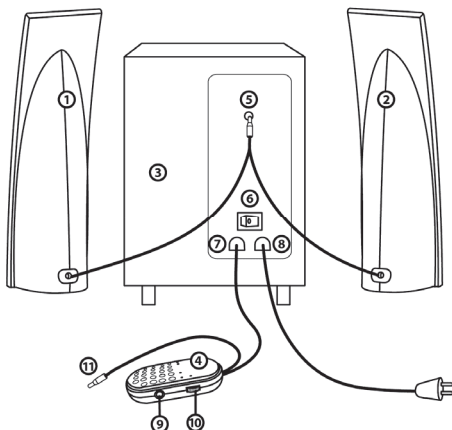

- 1: Rechterspeaker
- 2: Linkerspeaker
- 3: Subwoofer
- 4: Afstandsbediening
- 5: Connector voor rechtersatellietspeaker en linkersatellietspeaker
- 6: Aan/uit-schakelaar
- 7: Connector voor afstandsbediening
- 8: Voedingskabel
- 9: Tweede audioingang voor het aansluiten van een MP3-speler of andere audiobron
- 10: Hoofdvolume
- 11: Connector (groen) voor hoofdaudioingang: sluit deze op een pc aan op de aansluiting van de geluidskaat voor FRONT SPEAKERS of FRONT OUT

2.2.1. Aansluiten op een pc

- Sluit de mini-jack van de speakerkit aan op de groene FRONT SPEAKERS- of FRONT OUT-aansluiting van de (ingebouwde) geluidskaart van uw pc.

2.2.2. Aansluiten op een tv met een koptelefoonaansluiting

- Sluit de mini-jack van de speakerkit aan op de koptelefoonaansluiting van uw tv.

2.2.3. Aansluiten op een dvd-speler of tv met linker- en rechteraudiouitgang

Hiervoor is een kabel met mini-jack (vrouwje)/dubbele tulp (mannelij) nodig (niet meegeleverd - zie schema A hieronder).


1. Sluit de mini-jack van de speakerkit aan op de vrouwtje mini-jack van de kabel.
2. Sluit de witte tulpstekker van de geluidskabel aan op de witte tulpaudiouitgang van uw dvd-speler/tv.
3. Sluit de rode tulpstekker van de geluidskabel aan op de rode tulpaudiouitgang van uw dvd-speler/tv.

2.2.4. Aansluiten op een gameconsole

Hiervoor is een kabel met mini-jack (vrouwje)/dubbele tulp (vrouwje) nodig (niet meegeleverd - zie schema B hieronder).

1. Sluit de mini-jack van de speakerkit aan op de vrouwtje mini-jack van de kabel.
2. Sluit de rode tulpstekker van de kabel aan op de rode tulpstekker van de A/V-kabel van uw console en de witte op de witte.

Raadpleeg de handleiding van uw console voor meer informatie over andere aansluitingen.

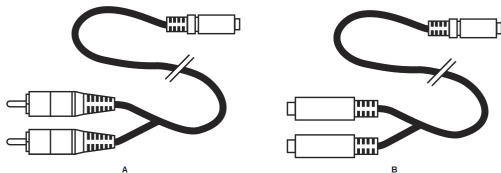

3. DE XPS 2.1 20 ARC WHITE / BLACK SPEAKERKIT GEBRUIKEN

1. Schakel de gewenste audiobron in (pc, televisie, dvd-speler of gameconsole).
2. Druk op de Aan/uit-knop op de achterzijde van de subwoofer om de speakerkit aan te zetten.
3. Pas het hoofdvolume (**VOLUME**) aan op de afstandsbediening.

Opmerking: de ideale afstelling voor uw speakersysteem vindt u door alle knoppen eerst op de laagste stand te zetten en vervolgens de stand beetje bij beetje te verhogen.



Wanneer u een audiobron aansluit op de tweede audioingang, wordt de hoofdaudioingang automatisch uitgeschakeld.

4. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Mocht u problemen ondervinden met dit product, ga dan naar <http://ts.hercules.com> en selecteer uw taal. Deze webpagina biedt toegang tot verschillende opties die u kunnen helpen bij het oplossen van uw probleem, bijvoorbeeld de Knowledge Base met antwoorden op veelgestelde vragen raadplegen, of de meest recente drivers en software downloaden. Als het probleem niet kan worden verholpen met behulp van de informatie op de site, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Hercules-producten ("Technical Support").

Per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met onze technische ondersteuning, moet u zich eerst online registreren op de webpagina <http://ts.hercules.com/>. Aan de hand van de door u verstrekte informatie kunnen onze technici het probleem zo snel mogelijk oplossen. Klik op **Productregistratie** en volg de instructies. Als u uw product al eerder hebt geregistreerd, voert u uw gegevens in bij **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** en klikt u op **Aanmelden**.

Per telefoon (als u geen internettoegang hebt):

België	078 16 60 56 Kosten van interlokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00
Nederland	0900 0400 118 Kosten van lokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00 (Nederlands) Van maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 20:00 (Engels)

Bedrijfsuren en telefoonnummers kunnen gewijzigd worden. Ga naar <http://ts.hercules.com> voor de actuele contactgegevens van Technical Support.

5. GARANTIE

Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") de consument dat dit Hercules-product gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk contact op met de Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd, dan dient het product te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt opgegeven door Technical Support).

Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de consument gerepareerd of vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien toegestaan door van kracht zijnde wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor indirecte schade) zich tot het repareren of vervangen van het Hercules product. De wettelijke rechten van de klant volgens de wetgeving van toepassing op de verkoop van consumentproducten worden op generlei wijze beperkt door deze garantie.

Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product gemodificeerd, geopend of gewijzigd is, of beschadigd ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enig andere oorzaak niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout; (2) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door Technical Support; (3) op software die niet is gepubliceerd door Guillemot en daardoor onder de specifieke garantie valt zoals verstrekt door degene die deze software publiceert.

Copyright

© 2012 Guillemot Corporation S.A. Alle rechten voorbehouden.

Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. Alle andere handelsmerken en merknamen worden hierbij erkend en zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Afbeeldingen zijn niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd en kunnen per land verschillen.

AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU



Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt voor elektrische en/of computerapparatuur.

Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een symbool aangebracht.

De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Dankzij recycling en andere methodes voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.