

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	2
1.1. Содержимое упаковки.....	2
1.2. Технические характеристики.....	2
1.3. Рекомендации	3
2. УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ДИНАМИКОВ XPS 2.120 GLOSS	3
2.1. Размещение комплекта динамиков	3
2.2. Подключение	4
2.2.1. Подключение к ПК.....	5
2.2.2. Подключение к телевизору, снабженному разъемом для наушников	5
2.2.3. Подключение к проигрывателю DVD.....	5
2.2.4. Подключение к игровой приставке	6
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ДИНАМИКОВ XPS 2.120 GLOSS	7
4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	7
5. ГАРАНТИЯ	8
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	8

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Содержимое упаковки

- 2 сателлитных динамика
- 1 низкочастотный динамик
- Телеуправление
- Руководство пользователя

1.2. Технические характеристики

Выходящая мощность (эффективная)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Низкочастотный динамик: 5Вт эффективной мощности ▪ Сателлитные динамики: 2 x 2.5Вт эффективной мощности
Полная мощность	10Вт эффективной мощности
Частотная характеристика	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Низкочастотный динамик: 50 – 200 Гц ▪ Сателлитные динамики: 200 – 20 000 Гц
Магнитное экранирование	Магнитное экранирование, поэтому их работа вблизи монитора не приводит к созданию помех на дисплее.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Низкочастотный динамик: <ul style="list-style-type: none"> -1 разъем аудио выхода типа мини-гнездо -1 соединение к правому сателлитному динамику -1 силовой кабель -1 Сетевой выключатель ▪ Правый сателлитный динамик: <ul style="list-style-type: none"> -1 регулятор высоких частот с положением ожидания -1 соединитель стерео наушников -1 дополнительный вход для MP3-плеера, проигрывателя компакт-дисков. ..
Для использования	ПК, ТВ, DVD-плеерами, игровыми консолями, CD и MP3-плеерами

1.3. Рекомендации

- Установите сателлитные динамики на плоскую поверхность, чтобы избежать их падения.
- Установите низкочастотный динамик на полу (под столом, например) для улучшения распространения низких частот.
- Ни в коем случае не разбирайте комплект динамиков, поскольку это может привести к повреждению внутренних деталей.
- Этот комплект динамиков предназначен для использования при нормальной температуре и влажности.
- Во избежание риска возгорания или электрического разряда не подвергайте комплект динамиков воздействию:
 - дождя или влаги, а также жидкостей (воды, химических веществ или других жидкостей);
 - тепловых источников, например, нагревателей, печей и других выделяющих тепло устройств (в том числе усилителей);
 - прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания капель или брызг воды на комплект динамиков.
- Не ставьте на комплект динамиков какие-либо объекты с водой (стакан, ваза...).
- Отсоедините шнур питания низкочастотного динамика, если он не будет использоваться в течение длительного времени. Для отсоединения шнура возьмитесь за вилку и потяните ее. Никогда не тяните за сам кабель.
- Включая шнур питания комплекта динамиков в электрическую розетку, обеспечьте к нему легкий доступ.
- Перед чисткой динамиков отключите их. Чистку производите влажной тканью, не прибегая к аэрозольным средствам.
- Разъем для источника питания служит для отключения устройства, поэтому оно всегда должно находиться в пределах досягаемости.
- Внимание: длительное прослушивание фонограмм через наушники на максимальной громкости может повредить ваш слух.
- Маркировка нанесена на тыльной части динамиков.

2. УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ДИНАМИКОВ XPS 2.120 GLOSS

2.1. Размещение комплекта динамиков


1. Установите сателлитные динамики на столе (или закрепите на стене) по обе стороны от монитора на расстоянии не менее 50 см от боковых стен. Для крепления динамиков на стену, сначала снимите с динамиков подставки, потянув их в направлении задней крышки.
2. Динамики должны находиться на одинаковом расстоянии от слушателя и быть на него направлены.
3. Установите низкочастотный динамик на пол, следя за тем, чтобы фазоинвертор (отверстие) не оказалось заблокированным стеной.

Примечание: Для определения идеального положения вашего набора динамиков, проведите несколько испытаний, чтобы добиться идеального звучания.

2.2. Подключение

1. Отключите источник звука (ПК, телевизор, проигрыватель DVD или игровой пульт), к которому намерены подключить комплект динамиков.

- Общая схема подключения:

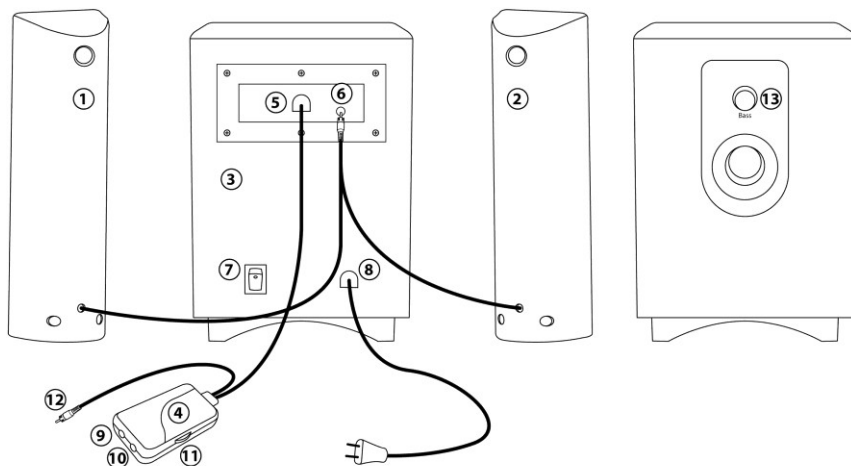

- 1: Правый динамик
- 2: Левый динамик
- 3: Низкочастотный динамик
- 4: Телеуправление
- 5: Телеуправление кабель
- 6 : Разъем для правого сателлитного динамика / для левого сателлитного динамика
- 7: Сетевой выключатель
- 8: Силовой кабель
- 9: Дополнительный соединитель для подключения к источнику звука, позволяет подключить MP3-плеер или любой другой источник звука.
- 10: Гнездо для стереонаушников (при подключении стереонаушников динамики автоматически отключаются)
- 11 : Общий регулятор громкости с положением ожидания
- 12: Главный соединитель для подключения к источнику звукового сигнала (зеленый) для ПК, подключите его к разьему «FRONT SPEAKERS» или «FRONT OUT» звуковой карты
- 13: Регулятор низких частот

2.2.1. Подключение к ПК

- Подключите штекер под минигнездо набора динамиков к зеленому разъему «FRONT SPEAKERS» или «FRONT OUT» звуковой карты или звуковой карты, встроенной в материнскую плату.

2.2.2. Подключение к телевизору, снабженному разъемом для наушников

- Подключите соединитель набора динамиков к штекеру под минигнездо для наушников телевизора.

2.2.3. Подключение к проигрывателю DVD

Требуется RCA кабель гнездовой минивход – двойной штекер (приобретаются отдельно – см. диаграмму 14А ниже).

1. Подключите соединитель под мини-гнездо вашего набора динамиков к RCA кабелю гнездовой минивход – двойной штекер.
2. Подключите белый соединитель кабеля RCA на кабеле RCA гнездовой минивход – двойной штекер к соответствующему аудио разъему проигрывателя DVD / телевизора.
3. Подключите красный соединитель кабеля RCA на кабеле RCA гнездовой минивход – двойной штекер к соответствующему аудио разъему проигрывателя DVD / телевизора.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

Русский


2.2.4. Подключение к игровой приставке

Требуется RCA кабель гнездовой минивход – двойной штекер (приобретаются отдельно – см. диаграмму 14B ниже).


1. Подключите соединитель под мини-гнездо вашего набора динамиков к RCA кабелю гнездовой минивход – двойной штекер.
2. Подключите белый и красный аудио соединители на аудио- и видеокабеле вашей консоли к RCA кабелю гнездовой минивход – двойной штекер.

Дополнительную информацию о других вариантах подключения смотрите в руководстве по эксплуатации игрового пульта.

14

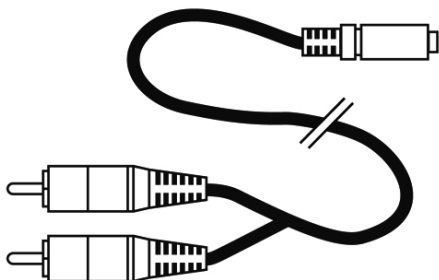

A

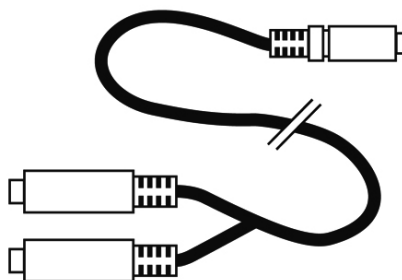

B

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ДИНАМИКОВ XPS 2.120 GLOSS

1. Включите аудиисточник, который вы хотите прослушать (компьютер, телевизор, DVD-плеер или игровая приставка).
2. Включите аудиосистему, нажав кнопку **POWER**, расположенную на задней стенке низкочастотного динамика.
3. Отрегулируйте общую громкость (**VOLUME**) на правом сателлитном динамике и низкие частоты (**BASS**) на тыльной части низкочастотного динамика.

Примечание: Чтобы найти идеальное соотношение параметров набора динамиков, установите все регуляторы на минимум, затем постепенно увеличивайте значения.



При подключении источника аудио сигнала к дополнительному выходу аудио на боку правого сателлитного динамика, основной источник аудио сигнала отключается.



При подключении наушников к разъему наушников на правом сателлитном динамике, сателлитные динамики автоматически отключаются и звук идет только через наушники.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

При возникновении проблем, связанных с использованием аудиосистемы, посетите веб-сайт <http://ts.hercules.com>, выбрав желаемый язык. На этой странице есть доступ к различным утилитам (часто задаваемые вопросы FAQ, самые новые версии драйверов и программного обеспечения) – это может помочь решению проблемы. Если это не помогло, можно связаться со службой технической поддержки Hercules ("Technical Support"):

По электронной почте:

Чтобы отправить запрос в отдел технической поддержки по электронной почте, необходимо зарегистрироваться. Предоставленная информация поможет быстрее решить проблему.

Перейдите по ссылке **Registration (регистрация)**, которая находится слева на странице технической поддержки (Technical Support) и следуйте инструкциям на экране.

Если вы уже зарегистрированы, введите **имя пользователя** и **пароль**, затем щелкните **Login (вход)**.

5. ГАРАНТИЯ

Во всех странах, корпорация Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") дает гарантию на изделия Hercules в том, что эти изделия не имеют дефектов материалов или изготовления сроком на (2) года со дня покупки. При обнаружении дефекта в течение гарантийного срока немедленно свяжитесь со службой технической поддержки, которая разъяснит последовательность действий. Если дефект подтвердится, изделие необходимо вернуть по месту приобретения (или другое, указанное службой технической поддержки).

Если неисправное изделие подпадает под условия гарантии, оно будет либо заменено, либо отремонтировано. В рамках применяемых правовых норм полная ответственность Guillemot и ее дочерних компаний (в том числе за косвенные повреждения) ограничена ремонтом или заменой продукта Hercules. Юридические права потребителя в отношении законодательства, применимого к продажам потребительских товаров, не влияют на указанные гарантийные обязательства.

Эта гарантия не распространяется: (1) на изделия модифицированные, вскрытые, доработанные или поврежденные в результате неправильного или грубого обращения, неосмотрительности, несчастного случая, нормального износа, или имеющие любой другой дефект, не связанный с качеством материала или изготовления; (2) в случае несоблюдения инструкций, выданных технической поддержкой; (3) на программные продукты, разработанные не Guillemot, распространяется гарантия/ответственность разработчика программ.

Copyright

© 2009 Guillemot Corporation S.A. Все права защищены.

Guillemot™ и Hercules® являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Guillemot Corporation S.A. Все прочие торговые марки и фирменные названия, приведенные в данном документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Иллюстрации могут не соответствовать внешнему виду/функциям конкретного изделия. Содержание руководства, конструкция и технические характеристики изделия изменяются без предварительного уведомления и зависят от страны приобретения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



После окончания срока службы данное изделие не следует утилизировать вместе с бытовым мусором. Его нужно доставить в пункте сбора отходов электрического и электронного оборудования.

Данное указание подтверждается соответствующим символом, нанесенным на изделие, руководство пользователя или упаковку.

В зависимости от свойств, материалы могут передаваться в повторную переработку. Повторная переработка отходов электрического и электронного оборудования может внести значительный вклад в сохранение окружающей среды. Обратитесь в местные органы власти за информацией о ближайшем пункте приема таких отходов.