

المحتويات

2.....	مقدمة	1.
2.....	1.1. محتويات العلبة	
2.....	1.2. المواصفات الفنية	
3.....	1.3. التوصيلات	
3.....	2. تركيب مجموعة سماعات XPS 2.1 BASSBOOST	2.
3.....	2.1. تحديد موضع مجموعة السماعات	
4.....	2.2. التوصيلات	
6.....	2.2.1. التوصيل بجهاز كمبيوتر	
6.....	2.2.2. التوصيل بجهاز تلفاز مزود بمقياس سماعة رأس	
6.....	2.2.3. التوصيل بمشغل/DVD جهاز تلفاز مزود بمخرج صوت أيسر وأيمن	
6.....	2.2.4. التوصيل بوحدة التحكم بالألعاب	
7.....	3. استخدام مجموعة سماعات XPS 2.1 BASSBOOST	3.
8.....	4. الدعم الفني	4.
8.....	5. معلومات الضمان	5.

1. مقدمة

1.1. محتويات العلبة

- 2 سماعة تابعة
- 1 مضخم صوت
- 1 كابل (بمقيس ذكر صغير من الطرفين)
- دليل المستخدم

1.2. المواصفات الفنية

<ul style="list-style-type: none"> ▪ مضخم صوت: 16 واط RMS ▪ سماعات تابعة: 2 × 8 واط RMS 	طاقة الإخراج (الطاقة الفعالة)
32 واط RMS	إجمالي الطاقة
40 هرتز – 20 هرتز	استجابة التردد
حاجز مغناطيسي يسمح بوضعها بالقرب من الشاشة دون التشويش على العرض	الحجز المغناطيسي
<ul style="list-style-type: none"> ▪ مضخم الصوت: - 1 كابل لتوصيل السماعة التابعة اليمنى - 1 كابل لتوصيل السماعة التابعة اليسرى - 1 كابل الطاقة - 1 مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل - 1 مدخل Line In ▪ السماعة التابعة اليمنى - 1 مقبض تحكم في الصوت - 1 مقبض تحكم بالجهد - 1 موصل سماعة رأس ستريو - 1 مدخل ملحقات لمشغل CD/MP3 ... - 1 مصباح LED للطاقة 	المميزات
<p>جهاز الكمبيوتر، أجهزة التلفاز، مشغلات DVD، وحدات التحكم بالألعاب، مشغلات الأقراص الصوتية المضغوطة، مشغلات MP3</p>	للاستخدام مع

1.3. التوصيات

- ضع السماعتين التابعتين على سطح مستوٍ لتجنب خطر سقوطها.
- ضع مضخم الصوت على الأرض (أسفل المكتب مثلاً) للسماح بانتشار ترددات الجهير بشكل أفضل.
- تجنب فتح مجموعة السماعات الخاصة بك لعدم تعريض المكونات الداخلية للتلف.
- مجموعة السماعات هذه مخصصة للاستخدام في بيئة معتدلة.
- لتجنب خطر الحريق أو التفريغ الكهربائي، ضع مجموعة السماعات الخاصة بك بعيدة عن:
 - المطر أو الرطوبة، وكذلك كافة السوائل (المياه أو المنتجات الكيميائية أو أي سوائل أخرى)،
 - مصادر الحرارة مثل السخانات أو الأفران أو أي أجهزة أخرى مولدة للحرارة (بما في ذلك مكبرات الصوت)،
 - أشعة الشمس المباشرة.
- تجنب تعرض مجموعة السماعات الخاصة بك لقطرات أو رذاذ الماء.
- تجنب وضع أي وعاء مملوء بسائل (كوب أو أواني الزهور...) على مجموعة السماعات الخاصة بك.
- افصل كابل الطاقة إذا كنت لن تستخدم مجموعة السماعات لفترة زمنية طويلة. لفصل كابل الطاقة، أمسك القابس واسحبه؛ وتجنب السحب من الكابل نفسه.
- تأكد من أن قابس التيار الكهربائي الخاص بمجموعة السماعات المتصل بمنفذ التيار الكهربائي يسهل الوصول إليه.
- افصل مجموعة السماعات قبل التنظيف. استخدم قطعة قماش مبللة وتجنب استخدام منظفات الإيروسول.
- يعمل قابس التيار الكهربائي الخاص بمجموعة السماعات على إيقاف تشغيل الجهاز، لذلك يجب الوصول إليه بسهولة في جميع الأوقات.
- تنبيه: عند تشغيل النظام بكامل قوته، قد يؤدي الاستماع لفترة طويلة من خلال سماعات الرأس إلى إلحاق الضرر بحاسة السمع الخاصة بالمستخدمين.
- توجد العلامات في الجزء الخلفي للسماعات.

2. تركيب مجموعة سماعات XPS 2.1 BASSBOOST


2.1. تحديد موضع مجموعة السماعات

1. ضع السماعتين التابعتين على مكتب بجوار أي جانب من جوانب الشائنة، مع مراعاة أن تكونا على بُعد 50 سم على الأقل من الحوائط الجانبية.
 2. ضع السماعتين على مسافة متساوية من المستمع ووجههما نحو موضع الاستماع.
 3. ضع مضخم الصوت على الأرض؛ وحرص على عدم انسداد منفذ الجهير (الفتحة) بإصبعه بالحائط.
- ملاحظة: لتحديد الموضع المثالي لمجموعة السماعات، تابع الاختبارات المتعاقبة حتى تكون راضياً عن الصوت.


2.2. التوصيلات

1. أوقف تشغيل مصدر الصوت (جهاز كمبيوتر أو جهاز تلفزيون أو مشغل DVD أو وحدة تحكم بالألعاب) الذي تريد توصيل مجموعة السماعات به.

- مخطط عام للتوصيل:

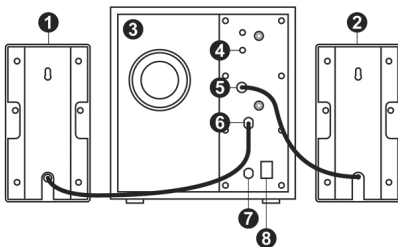

- 1: السماعة اليمنى
- 2: السماعة اليسرى
- 3: مضخم الصوت
- 4: مدخل Line In
- 5: وصلة RCA للسماعة التابعة اليسرى
- 6: كابل توصيل السماعة التابعة اليمنى
- 7: كابل الطاقة
- 8: مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

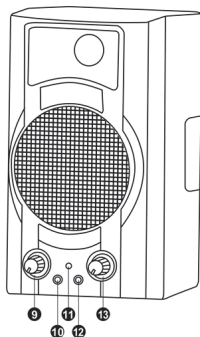

- 9: مقبض الصوت الرئيسي
 10: موصل سماعة الرأس (يتم تعطيل السماعات تلقائيًا عند توصيل سماعات الرأس)
 11: مصباح LED للطاقة
 12: مدخل صوت مساعد، يتيح توصيل مشغل MB3 أو أي مصدر صوت آخر
 13: مقبض التحكم في الجهير

2.2.1. التوصيل بجهاز كمبيوتر

- باستخدام الكابل المضمن (مقيس صغير ذكر من الطرفين)، قم بتوصيل مدخل Line In الرئيسي (4) الخاص بمجموعة السماعات بوحدة FRONT SPEAKERS أو FRONT OUT على بطاقة الصوت الخاصة بك أو بطاقة الصوت المدمجة في اللوحة الأم لجهاز الكمبيوتر.

2.2.2. التوصيل بجهاز تلفاز مزود بمقيس سماعة رأس

- باستخدام الكابل المضمن (مقيس صغير ذكر من الطرفين)، قم بتوصيل مدخل Line In الرئيسي (4) الخاص بمجموعة السماعات بمقيس سماعة الرأس في جهاز التلفزيون.

2.2.3. التوصيل بمشغل DVD/جهاز تلفاز مزود بمخرج صوت أيسر وأيمن

يتطلب كابل بمقيس صغير أنثى من طرف و2 مقيس RCA ذكر من الطرف الآخر (غير مضمن – انظر الشكل A14 أذناه)


1. باستخدام الكابل المضمن (مقيس صغير ذكر من الطرفين)، قم بتوصيل مدخل Line In الرئيسي (4) الخاص بمجموعة السماعات بالكابل ذي مقيس صغير أنثى من طرف و2 مقيس RCA ذكر من الطرف الآخر.
2. قم بتوصيل موصل RCA الأبيض الموجود في كابل RCA بطرف أنثى مقيس صغير/طرف ذكر مزدوج بمخرج الصوت المقابل على مشغل DVD/جهاز التلفاز.
3. قم بتوصيل موصل RCA الأحمر الموجود في كابل RCA بطرف أنثى مقيس صغير/طرف ذكر مزدوج بمخرج الصوت المقابل على مشغل DVD/جهاز التلفاز.

2.2.4. التوصيل بوحدة التحكم بالألعاب

يتطلب كابل بمقيس صغير أنثى من طرف و2 مقيس RCA أنثى من الطرف الآخر (غير مضمن – انظر الشكل B14 أذناه)

1. باستخدام الكابل المضمن (مقيس صغير ذكر من الطرفين)، قم بتوصيل مدخل Line In الرئيسي (4) الخاص بمجموعة السماعات بالكابل ذي مقيس صغير أنثى من طرف و2 مقيس RCA أنثى من الطرف الآخر.
 2. قم بتوصيل موصل الصوت الأبيض والأحمر الموجودين على كابل AV الخاص بوحدة الألعاب لديك بكابل RCA بطرف أنثى مقيس صغير/طرف أنثى مزدوج.
- يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم وحدة التحكم بالألعاب للحصول على مزيد من المعلومات حول الموصلات الأخرى.

14

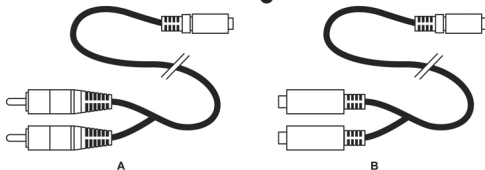

3. استخدام مجموعة سماعات XPS 2.1 BASSBOOST

1. قم بتشغيل مصدر الصوت الذي تريد استخدامه (جهاز كمبيوتر أو جهاز تلفزيون أو مشغل DVD أو وحدة تحكم بالألعاب).
2. قم بتوصيل كابل طاقة مجموعة السماعات (7) بقياس الكهرباء.
3. قم بتشغيل السماعات عن طريق إدارة مفتاح ON/OFF (8) في الجزء الخلفي من مضخم الصوت إلى وضع التشغيل ON.
4. قم بضبط مقبض الصوت الرئيسي (VOLUME) ومقبض مستوى الجهير (BASS) (9) و(13) على السماعة التابعة اليمنى.

عند توصيل سماعة الرأس بوسلة سماعة الرأس (10) على السماعة التابعة اليمنى، يتم تعطيل السماعات التابعة تلقائيًا ويتم تمكين سماعة الرأس فقط.



4. الدعم الفني

إذا واجهت مشكلة مع المنتج الخاص بك، فيرجى الانتقال إلى <http://ts.hercules.com> وتحديد اللغة. فمن هناك ستتمكن من الوصول إلى الأدوات المساعدة المتنوعة (الأسئلة الشائعة، أحدث إصدارات برامج التشغيل والبرامج) التي قد تساعدك في حل مشكلتك. إذا استمرت المشكلة، فيمكنك الاتصال بخدمة الدعم الفني لمنتجات Hercules ("الدعم الفني"):

عن طريق البريد الإلكتروني:

للوصول إلى الدعم الفني الخاص بنا عبر البريد الإلكتروني، يجب أن تقوم أولاً بالتسجيل عبر الإنترنت على موقع ويب <http://ts.hercules.com/>، حيث ستساعد المعلومات التي ستقدمها الفنيين في حل مشكلتك في أسرع وقت ممكن.

انقر فوق **Product Registration (تسجيل المنتج)** وتابع التعليمات المعروضة على الشاشة. إذا قمت بتسجيل المنتج بالفعل، فيرجى إدخال معلومات المستخدم في الحقول **Username (اسم المستخدم)** و **Password (كلمة المرور)** ثم انقر فوق **Login (تسجيل الدخول)**.

5. معلومات الضمان

تضمن شركة Guillemot Corporation S.A العالمية ("Guillemot") للمستهلك أن يكون منتج Hercules هذا خاليًا من عيوب المواد وعيوب التصنيع لمدة عامين (2) من تاريخ الشراء الأصلي. وإذا ظهر بالمنتج أي عيوب خلال فترة الضمان، فاتصل على الفور بالدعم الفني، الذي سيرشدك إلى الإجراءات التي ستتبعها. في حالة التأكد من وجود العيب، يجب إعادة المنتج إلى مكان الشراء (أو أي موقع آخر يوجهك إليه الدعم الفني).

وفي سياق هذا الضمان، سيتم إما إصلاح المنتج المعيب الخاص بالمستهلك أو استبداله، حسب اختيار الدعم الفني. تقتصر كامل مسؤولية شركة Guillemot وفروعها (بما في ذلك الأضرار غير المباشرة) على إصلاح منتج Hercules أو استبداله، مني سُمح بذلك بموجب القانون المعمول به. لا تتأثر الحقوق القانونية للمستهلك والخاصة بالتشريع المطبق على بيع السلع الاستهلاكية بهذا الضمان.

لا يتم تطبيق هذا الضمان: (1) إذا تم تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره أو إذا تعرض للتلوث نتيجة الاستخدام بشكل سيئ أو غير مناسب أو الإهمال أو حادث أو التآكل الطبيعي أو أي سبب آخر غير مرتبط بوجود عيب في المادة أو عيب في التصنيع؛ (2) في حالة عدم الالتزام بالتعليمات التي يقدمها الدعم الفني (3) على البرامج التي لم تنشرها Guillemot، حيث تخضع هذه البرامج لضمان محدد يقدمه ناشر هذه البرامج.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © لعام 2012 لشركة Guillemot Corporation S.A. - جميع الحقوق محفوظة. Hercules® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Guillemot Corporation S.A. جميع العلامات التجارية وأسماء العلامات التجارية الأخرى معترف بها وهي ملكية خاصة بأصحابها. التوضيحات غير ملزمة. المحتويات والتصميمات والمواصفات قابلة للتغيير دون إخطار وقد تختلف من بلد لآخر.

توصيات حماية البيئة

عند انتهاء العمر التشغيلي لهذا المنتج، يجب عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية لكن يجب إلقاؤه في نقطة تجميع خاصة بالتخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لإعادة التدوير.

ويتم التأكيد على هذا من خلال الرمز الموجود على المنتج أو دليل المستخدم أو الغلاف. يمكن إعادة تدوير المواد بناءً على خصائصها. ومن خلال إعادة التدوير والأشكال الأخرى لمعالجة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية يمكنك المساهمة بشكل كبير في المساعدة في حماية البيئة.

يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات عن أقرب نقطة تجميع إليك.

