

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
1.1. Contenuto della confezione	2
1.2. Caratteristiche tecniche	2
1.3. Consigli	3
2. INSTALLAZIONE DEL TUO SET DI ALTOPARLANTI XPS 2.1 BASSBOOST	3
2.1. Posizionamento del set di altoparlanti	3
2.2. Connessioni	4
2.2.1. Collegamento ad un PC.....	5
2.2.2. Collegamento ad un televisore dotato di presa jack per cuffie.....	5
2.2.3. Collegamento ad un lettore DVD/televisore dotato di uscite audio Sinistra e Destra.....	5
2.2.4. Collegamento ad una console di gioco.....	5
3. COME UTILIZZARE IL TUO SET DI ALTOPARLANTI XPS 2.1 BASSBOOST	6
4. ASSISTENZA TECNICA.....	7
5. GARANZIA.....	8
NORME PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	8

1. INTRODUZIONE

1.1. Contenuto della confezione

- 2 altoparlanti satelliti
- 1 subwoofer
- 1 cavo (mini-jack maschio / mini-jack maschio)
- Manuale d'uso

1.2. Caratteristiche tecniche

Potenza in uscita (potenza effettiva)	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 16 W RMS▪ Altoparlanti satelliti: 2 x 8 W RMS
Potenza totale	32 W RMS
Risposta in frequenza	<ul style="list-style-type: none">▪ 40 Hz – 20 kHz
Schermatura magnetica	Schermatura magnetica che consente il posizionamento vicino al monitor senza disturbi sull'immagine
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer:<ul style="list-style-type: none">- 1 cavo di collegamento dell'altoparlante satellite destro- 1 connettore RCA per l'altoparlante satellite sinistro- 1 cavo di alimentazione- 1 interruttore ON/OFF- 1 ingresso Line In▪ Altoparlante satellite destro:<ul style="list-style-type: none">- 1 manopola per il controllo del volume- 1 manopola per il controllo dei bassi- 1 connettore stereo per cuffie- 1 ingresso ausiliario per lettori CD/MP3...- 1 LED ON/OFF
Da utilizzare con	PC, televisori, lettori DVD, console di gioco, CD-Audio, lettori MP3

1.3. Consigli

- Posiziona i tuoi altoparlanti satelliti su una superficie piana, evitando così il rischio di farli cadere a terra.
- Colloca il subwoofer sul pavimento (ad esempio, sotto la tua scrivania) per permettere una migliore diffusione delle basse frequenze.
- Non aprire mai il tuo kit di altoparlanti: rischieresti di danneggiarne i componenti interni.
- Questo set di altoparlanti è destinato all'uso in un ambiente temperato.
- Per prevenire il rischio di incendio o di scariche elettriche, tieni il tuo set di altoparlanti lontano da:
 - pioggia o umidità, nonché qualsiasi fluido (acqua, prodotti chimici o qualsiasi altro liquido),
 - sorgenti di calore come termosifoni, stufe o qualsiasi altra fonte di calore (amplificatori compresi),
 - luce del sole diretta.
- Non esporre il tuo set di altoparlanti a gocce o schizzi d'acqua.
- Non posizionare alcun oggetto contenente acqua (del vetro, un vaso...) sul tuo set di altoparlanti.
- Se pensi di non dover utilizzare il tuo set di altoparlanti per un lungo periodo di tempo, scollega il cavo di alimentazione. Per scollegare il cavo di alimentazione, afferra e tiralo dalla spina; non tirare mai il cavo stesso.
- Assicurati che la spina del tuo set di altoparlanti sia collegata ad una presa elettrica che sia sempre facilmente accessibile.
- Prima di pulirlo, scollega il tuo kit di altoparlanti. Usa un panno umido ed evita detersivi all'aerosol.
- Tramite la spina di alimentazione è possibile spegnere il kit di altoparlanti: pertanto, la spina deve essere sempre facilmente accessibile.
- Attenzione: prolungati ascolti in cuffia al massimo volume, possono danneggiare l'udito e le orecchie dell'utente.
- I contrassegni sono posti sul retro degli altoparlanti.

2. INSTALLAZIONE DEL TUO SET DI ALTOPARLANTI XPS 2.1 BASSBOOST

2.1. Posizionamento del set di altoparlanti


1. Posiziona gli altoparlanti satelliti su una scrivania, ad entrambi i lati del tuo monitor, mantenendoli ad almeno 50 cm di distanza dai muri laterali.
2. Posiziona gli altoparlanti alla medesima distanza dall'ascoltatore e puntali verso la posizione di ascolto.
3. Posiziona il subwoofer sul pavimento, assicurandoti che la porta (apertura) per i bassi non risulti ostruita da alcun muro.

Nota: per determinare la migliore posizione per il tuo set di altoparlanti, procedi con test ripetuti, finché non sarai soddisfatto dal suono ottenuto.

2.2. Connessioni


1. Spegni la sorgente audio (PC, televisore, lettore DVD o console di gioco) alla quale desideri collegare il tuo set di altoparlanti.

- Schema generale delle connessioni:

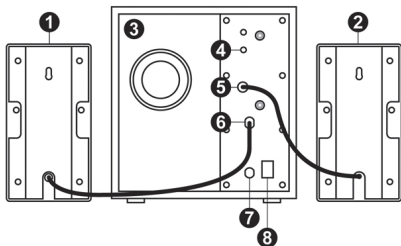

- 1: Altoparlante satellite destro
- 2: Altoparlante satellite sinistro
- 3: Subwoofer
- 4: Ingresso Line In

- 5: Connettore RCA per l'altoparlante satellite sinistro
- 6: Cavo di collegamento dell'altoparlante satellite destro
- 7: Cavo di alimentazione
- 8: Interruttore ON/OFF

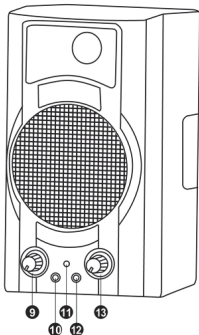

- 9: Manopola volume principale
- 10: Connettore per cuffie (a cuffie collegate, gli altoparlanti vengono disattivati automaticamente)
- 11: LED di alimentazione
- 12: Ingresso audio ausiliario, per il collegamento di un lettore MP3 o di qualsiasi altra sorgente sonora
- 13: Manopola per il controllo dei bassi

2.2.1. Collegamento ad un PC

- Utilizzando il cavo in dotazione (mini-jack maschio / mini-jack maschio), collega l'ingresso principale Line In (4) del tuo set di altoparlanti al connettore verde FRONT SPEAKERS o FRONT OUT della tua scheda audio o della scheda audio integrata alla scheda madre del tuo computer.

2.2.2. Collegamento ad un televisore dotato di presa jack per cuffie

- Utilizzando il cavo in dotazione (mini-jack maschio / mini-jack maschio), collega l'ingresso principale Line In (4) del tuo set di altoparlanti al jack per le cuffie presente sul tuo televisore.

2.2.3. Collegamento ad un lettore DVD/televisore dotato di uscite audio Sinistra e Destra

Richiede un cavo mini-jack femmina/doppio RCA maschio (non incluso – consulta la successiva figura 14 A).


1. Utilizzando il cavo in dotazione (mini-jack maschio / mini-jack maschio), collega l'ingresso principale Line In (4) del tuo set di altoparlanti al cavo mini-jack femmina/doppio RCA maschio.
2. Collega il connettore RCA bianco del cavo mini-jack femmina/doppio RCA maschio alla corrispondente uscita audio del tuo lettore DVD/televisore.
3. Collega il connettore RCA rosso del cavo mini-jack femmina/doppio RCA maschio alla corrispondente uscita audio del tuo lettore DVD/televisore.

2.2.4. Collegamento ad una console di gioco

Richiede un cavo mini-jack femmina/doppio RCA femmina (non incluso – consulta la successiva figura 14 B).

1. Utilizzando il cavo in dotazione (mini-jack maschio / mini-jack maschio), collega l'ingresso principale Line In (4) del tuo set di altoparlanti al cavo mini-jack femmina/doppio RCA femmina.
2. Collega i connettori audio bianco e rosso del cavo A/V della tua console al cavo mini-jack femmina/doppio RCA femmina.

Per ulteriori informazioni su altre connessioni, ti preghiamo di consultare il manuale d'uso della tua console.

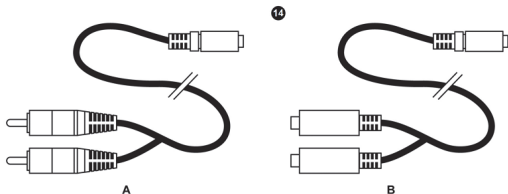

3. COME UTILIZZARE IL TUO SET DI ALTOPARLANTI XPS 2.1 BASSBOOST

1. Accendi la sorgente sonora che desideri utilizzare (PC, televisore, lettore DVD o console di gioco).
2. Collega il cavo di alimentazione del tuo set di altoparlanti (7) ad una presa di corrente.
3. Accendi il tuo set di altoparlanti spostando l'interruttore ON/OFF (8) presente sul retro del subwoofer in posizione ON.
4. Regola il volume principale (**VOLUME**) e il livello dei bassi (**BASS**) utilizzando le manopole (9) e (13) presenti sull'altoparlante satellite destro.



Collegando delle cuffie al relativo connettore (10) presente sull'altoparlante satellite destro, gli altoparlanti satelliti verranno automaticamente disabilitati e risulterà attiva la sola uscita per le cuffie.

4. ASSISTENZA TECNICA

Se hai avuto problemi con il tuo prodotto, visita il sito <http://ts.hercules.com> e seleziona la tua lingua. Da lì potrai accedere a vari servizi (domande più frequenti (FAQ), driver e software più recenti) che potranno aiutarti a risolvere il problema riscontrato. Qualora il problema dovesse persistere, puoi contattare il servizio di assistenza tecnica dei prodotti Hercules ("Assistenza Tecnica"):

Tramite email:

Per poter usufruire del servizio di assistenza tecnica tramite e-mail, dovrai prima registrarti online sul sito <http://ts.hercules.com/>. Le informazioni che trasmetterai aiuteranno i nostri esperti a risolvere il tuo problema più rapidamente. Clicca su **Registrazione del prodotto** e segui le istruzioni che appaiono sullo schermo. Se sei già registrato, riempi i campi **Nome utente** e **Password**, quindi clicca su **Log-in**.

Via telefono (qualora non disponessi di un accesso a internet):

Italia	848999817 costo chiamata locale*	Lun - Ven: 9:00-13:00 e 14:00-18:00
--------	-------------------------------------	-------------------------------------

*costo massimo alla risposta de 0.1 Euro

Gli orari di reperibilità e i numeri telefonici sono soggetti a modifiche. Per conoscere le informazioni più aggiornate su come contattare il Servizio di Assistenza Tecnica, ti preghiamo di visitare il sito <http://ts.hercules.com>.

5. GARANZIA

Internazionalmente, Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") garantisce l'acquirente che questo prodotto Hercules è privo di vizi produttivi o difetti di materiale per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. Nel caso il prodotto si riveli difettoso durante il periodo di garanzia, contattare immediatamente il supporto tecnico Hercules, che indicherà la procedura da seguire. Nel caso che, in seguito all'analisi del caso, il supporto tecnico richieda di riconsegnare il prodotto, sarà fornito un numero identificativo per la pratica. Questo numero deve essere ben indicato sul pacco di spedizione, che non dovrà essere eseguita a carico del destinatario. Qualsiasi pacco privo di numero identificativo della pratica non sarà accettato e potrà causare ulteriori costi al mittente.

Nel contesto della garanzia, Guillemot conferma esclusivamente che, a sua discrezione, riparerà o sostituirà il prodotto riconosciuto come difettoso dal supporto tecnico Hercules. Dove autorizzato dalla legge vigente, la responsabilità di Guillemot e le sue filiali (incluso qualsiasi danno indiretto) è limitata alla riparazione o alla sostituzione del prodotto. I diritti dell'utente finale nel rispetto della legislazione vigente applicabile alla vendita di beni al consumatore non sono annullati dalla presente garanzia.

Questa garanzia perde di validità: (1) se il prodotto è stato modificato, aperto, alterato, o ha subito un danno come risultato da uso inappropriato, negligenza, danni accidentali, normale usura o qualsiasi altra causa non direttamente collegata con un difetto di materiale o un vizio di produzione; (2) il prodotto non è stato restituito completo (incluso quindi la mancanza di manuali, CD, cavi o altro contenuto nella confezione al momento dell'acquisto) nella sua confezione originale, e correttamente riposto e protetto dalla medesima; (3) per il software non distribuito da Guillemot, poiché per questo caso è valida la garanzia fornita dal suo distributore.

Copyright

© 2012 Guillemot Corporation S.A. Tutti i diritti riservati.

Hercules® è un marchio registrato da Guillemot Corporation S.A. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali vengono qui citati previa autorizzazione ed appartengono ai legittimi proprietari. Illustrazioni puramente indicative. I contenuti, i design e le caratteristiche possono essere oggetto di modifiche senza preavviso e possono variare da una nazione all'altra.

NORME PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE



Al termine della sua vita operativa, questo prodotto non deve essere gettato come un rifiuto comune, ma deve essere gettato in un apposito contenitore per il riciclaggio del Materiale Elettrico ed Elettronico.

Ciò è confermato dal simbolo riportato sul prodotto, sul manuale o sulla confezione.

A seconda delle proprie caratteristiche intrinseche, i materiali potrebbero essere riciclabili. Attraverso il riciclaggio dei rifiuti ed altre forme di gestione del Materiale Elettrico ed Elettronico, puoi dare un significativo contributo alla conservazione e alla salvaguardia dell'ambiente.

Per ottenere informazioni sul Punto di raccolta a te più vicino, contatta gli enti competenti.