

# ÍNDICE

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>2</b>
1.1. Conteúdo da embalagem.....	2
1.2. Especificações técnicas.....	2
1.3. Recomendações .....	3
<b>2. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALTIFALANTES XPS 2.1 BASSBOOST .....</b>	<b>3</b>
2.1. Posicionar o sistema de altifalantes .....	3
2.2. Ligações.....	4
2.2.1. <i>Ligação ao computador</i> .....	5
2.2.2. <i>Ligação a um televisor equipado com jaque de auscultadores</i> .....	5
2.2.3. <i>Ligação a um leitor de DVD/televisor equipado com saídas de áudio esquerda (Left) e direita (Right)</i> .....	5
2.2.4. <i>Ligação a uma consola de jogos</i> .....	5
<b>3. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALTIFALANTES XPS 2.1 BASSBOOST .....</b>	<b>6</b>
<b>4. SUPORTE TÉCNICO .....</b>	<b>7</b>
<b>5. GARANTIA.....</b>	<b>8</b>
<b>RECOMENDAÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.....</b>	<b>8</b>

# 1. INTRODUÇÃO

## 1.1. Conteúdo da embalagem

- 2 altifalantes satélites
- 1 subwoofer
- 1 cabo (minijaque macho / minijaque macho)
- Manual do utilizador

## 1.2. Especificações técnicas

Potência de saída (potência efetiva)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Subwoofer: 16 W (RMS)</li><li>▪ Altifalantes satélites: 2 x 8 W (RMS)</li></ul>
Potência total	32 W (RMS)
Frequência de resposta	▪ 40 Hz – 20 kHz
Blindagem magnética	A blindagem magnética permite a colocação próximo de um monitor sem causar interferência na imagem
Características	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Subwoofer:<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 cabo de ligação do altifalante satélite direito</li><li>- 1 conetor RCA para o altifalante satélite esquerdo</li><li>- 1 cabo de alimentação</li><li>- 1 botão ON/OFF</li><li>- 1 entrada Line In</li></ul></li><li>▪ Altifalante satélite direito:<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 botão de controlo do volume</li><li>- 1 botão de controlo dos graves</li><li>- 1 conetor estéreo para auscultadores</li><li>- 1 entrada auxiliar para leitor de CD/MP3, etc.</li><li>- 1 indicador LED de alimentação</li></ul></li></ul>
Para utilizar com	PC, televisores, leitores de DVD, consolas de jogos, leitores de CD-Áudio e MP3

### 1.3. Recomendações

- Coloque os altifalantes satélites numa superfície plana para evitar que caiam.
- Coloque o subwoofer no chão (por baixo da secretária, por exemplo) para permitir uma melhor difusão das frequências graves.
- Nunca abra o sistema de altifalantes, pois corre o risco de danificar os seus componentes internos.
- Este sistema de altifalantes deve ser utilizado num ambiente de temperatura moderada.
- A fim de prevenir o risco de incêndio ou de descarga elétrica, mantenha o sistema de altifalantes afastado:
  - da chuva ou da humidade, bem como de todos os fluidos (água, produtos químicos ou quaisquer outros líquidos);
  - de fontes de calor, como radiadores, fogões ou outros aparelhos geradores de calor (incluindo amplificadores);
  - da luz solar direta.
- Não exponha o sistema de altifalantes à queda de gotas ou a salpicos de água.
- Nunca coloque um objeto com líquido (copo, vaso, etc.) em cima do sistema de altifalantes.
- Desligue o cabo de alimentação se não tenciona utilizar o sistema de altifalantes durante um longo período de tempo. Para desligar o cabo de alimentação, segure na ficha e puxe; nunca puxe pelo cabo.
- Certifique-se de que é possível aceder facilmente à ficha de alimentação do sistema de altifalantes quando está ligada a uma tomada elétrica.
- Desligue o sistema de altifalantes antes de limpá-lo. Utilize um pano humedecido e evite recorrer a produtos de limpeza com aerossóis.
- A ficha de alimentação do sistema de altifalantes serve para desligar o dispositivo, pelo que tem de estar sempre facilmente acessível.
- Atenção: Na potência máxima, a audição prolongada com auscultadores poderá causar lesões nos ouvidos e na audição do utilizador.
- As marcas encontram-se na parte posterior dos altifalantes.

## 2. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALTIFALANTES XPS 2.1 BASSBOOST

### 2.1. Posicionar o sistema de altifalantes


1. Coloque os altifalantes satélites numa secretária de cada lado do monitor, tendo o cuidado de manter uma distância mínima de 50 cm em relação às paredes laterais.
2. Coloque os altifalantes à mesma distância do ouvinte e oriente-os na direção da posição de audição.
3. Coloque o subwoofer no chão, tendo o cuidado de não tapar a respetiva porta de graves (abertura) contra uma parede.

Nota: Para determinar o posicionamento ideal do sistema de altifalantes, faça sucessivos testes até estar satisfeito com o som.

## 2.2. Ligações


1. Desligue a fonte de áudio (PC, televisor, leitor de DVD ou consola de jogos) à qual pretende ligar o sistema de altifalantes.

- Diagrama geral das ligações:

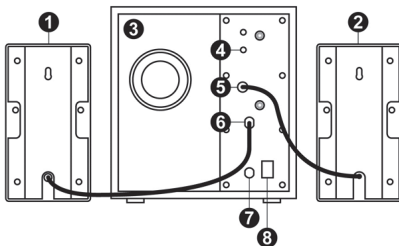

- 1: Altifalante satélite direito
- 2: Altifalante satélite esquerdo
- 3: Subwoofer
- 4: Entrada Line In

- 5: Conector RCA para o altifalante satélite esquerdo
- 6: Cabo de ligação do altifalante satélite direito
- 7: Cabo de alimentação
- 8: Botão On/Off.

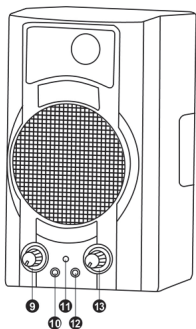

- 9: Botão do volume principal
- 10: Conector dos auscultadores (os altifalantes são desativados automaticamente quando estão ligados auscultadores)
- 11: Indicador LED de alimentação
- 12: Entrada de áudio auxiliar, que permite ligar um leitor de MP3 ou qualquer outra fonte de áudio
- 13: Botão de controlo dos graves

### 2.2.1. Ligação ao computador

- Com o cabo incluído (minijaque macho / minijaque macho), ligue a entrada Line In (4) do sistema de altifalantes ao conector verde FRONT SPEAKERS ou FRONT OUT situado na placa de som ou na placa de som integrada da placa de sistema do computador.

### 2.2.2. Ligação a um televisor equipado com jaque de auscultadores

- Com o cabo incluído (minijaque macho / minijaque macho), ligue a entrada Line In (4) do sistema de altifalantes ao jaque de auscultadores no televisor.

### 2.2.3. Ligação a um leitor de DVD/televisor equipado com saídas de áudio esquerda (Left) e direita (Right)

Requer um cabo minijaque fêmea / 2 RCA macho (não incluído – ver diagrama 14 A, abaixo).


1. Com o cabo incluído (minijaque macho / minijaque macho), ligue a entrada Line In (4) do sistema de altifalantes ao cabo minijaque fêmea / 2 RCA macho.
2. Ligue o conector RCA branco do cabo minijaque fêmea / 2 RCA macho à saída de áudio correspondente no leitor de DVD/televisor.
3. Ligue o conector RCA vermelho do cabo minijaque fêmea / 2 RCA macho à saída de áudio correspondente no leitor de DVD/televisor.

### 2.2.4. Ligação a uma consola de jogos

Requer um cabo minijaque fêmea / 2 RCA fêmea (não incluído – ver diagrama 14 B, abaixo).

1. Com o cabo incluído (minijaque macho / minijaque macho), ligue a entrada Line In (4) do sistema de altifalantes ao cabo minijaque fêmea / 2 RCA fêmea.
2. Ligue os conectores de áudio branco e vermelho do cabo de áudio/vídeo da consola ao cabo minijaque fêmea / 2 RCA fêmea.

Consulte o manual do utilizador da consola para obter mais informações sobre as outras ligações.

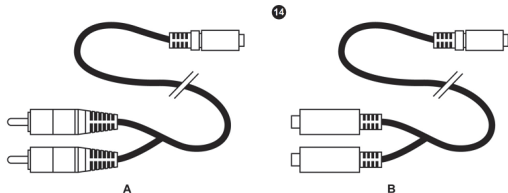

### 3. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALTIFALANTES XPS 2.1 BASSBOOST

1. Ligue a fonte de áudio que pretende utilizar (PC, televisor, leitor de DVD ou consola de jogos).
2. Ligue o cabo de alimentação do sistema de altifalantes (7) a uma tomada elétrica.
3. Ligue o sistema de altifalantes regulando o interruptor ON/OFF (8), situado na parte posterior do subwoofer, para a posição ON.
4. Ajuste o volume principal (**VOLUME**) e o nível de graves (**BASS**) com os botões (9) e (13) no altifalante satélite direito.



*Quando liga auscultadores ao conetor dos auscultadores (10) no altifalante satélite direito, os altifalantes satélites são desativados automaticamente e apenas a saída dos auscultadores fica ativada.*

---

## 4. SUPORTE TÉCNICO

Se ocorrer algum problema com o seu produto, vá até <http://ts.hercules.com> e selecione a sua língua. A partir daqui poderá aceder a vários utilitários (Perguntas frequentes (FAQ), versões mais recentes dos controladores e software) que podem ajudá-lo a resolver o seu problema. Se o problema se mantiver, contacte o serviço de suporte técnico dos produtos Hercules ("Suporte Técnico"):

### Por correio eletrónico:

Para contactar o nosso Suporte Técnico por correio eletrónico, primeiro terá de se registar online no sítio Web <http://ts.hercules.com/>. As informações que fornecer ajudarão os nossos técnicos a resolver mais rapidamente o seu problema.

Clique em **Product Registration** e siga as instruções que surgirem no ecrã.

Se já tiver registado o seu produto, introduza as suas informações de utilizador nos campos **Username** e **Password** e seguidamente clique em **Login**.

## 5. GARANTIA

A Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot"), a nível mundial, garante ao consumidor que este produto Hercules estará isento de defeitos de materiais e de falhas de fabrico durante um período de dois (2) anos a partir da data de compra original. No caso de o produto apresentar algum defeito durante o período da garantia, contacte imediatamente o Suporte Técnico, que lhe indicará o procedimento a tomar. Se esse defeito se confirmar, o produto terá de ser devolvido ao respetivo local de compra (ou qualquer outro local indicado pelo Suporte Técnico).

No âmbito da presente garantia, e por opção do Suporte Técnico, o produto defeituoso do consumidor será reparado ou substituído. Sempre que a lei em vigor o autorizar, a responsabilidade total da Guillemot e das suas filiais (incluindo em danos indiretos) está limitada à reparação ou substituição do produto Hercules. Os direitos legais do consumidor no que concerne à legislação aplicável à venda de bens de consumo não são afetados pela presente garantia.

A presente garantia não será aplicada: (1) se o produto tiver sido modificado, aberto ou alterado, ou tiver sofrido danos em resultado de uma utilização incorreta ou abusiva, negligência, acidente, desgaste normal ou qualquer outra causa não relacionada com um defeito de material ou falha de fabrico; (2) em caso de incumprimento das instruções fornecidas pelo Suporte Técnico; (3) a software que não tenha sido publicado pela Guillemot, estando esse software sujeito a uma garantia específica fornecida pela respetiva editora.

### **Copyright**

© 2012 Guillemot Corporation S.A. Todos os direitos reservados.

Hercules® é uma marca registada da Guillemot Corporation S.A. Todas as outras marcas comerciais e nomes de marcas são por este meio reconhecidas e pertencem aos respetivos proprietários. As ilustrações não são vinculativas. Os conteúdos, os desenhos e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio e podem variar consoante o país.

### **RECOMENDAÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**



No fim da sua vida útil, este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum, mas sim deixado num ponto de recolha de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (REEE) para reciclagem.

Isto é confirmado pelo símbolo visível no produto, no Manual do utilizador ou na caixa.

De acordo com as suas características, os materiais podem ser reciclados. Através da reciclagem e de outras formas de processamento de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, pode dar um importante contributo no sentido de ajudar a proteger o ambiente.

**Contacte as autoridades locais para se informar sobre o ponto de recolha mais perto de si.**