

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	2
1.1.	Inhoud van de verpakking.....	2
1.2.	Technische specificaties.....	2
1.3.	Aanbevolen gebruik.....	2
2.	DE XPS 2.1 LOUNGE SPEAKERKIT INSTALLEREN.....	3
2.1.	De speakerkit plaatsen.....	3
2.2.	Aansluiten.....	4
2.2.1.	<i>Aansluiten op een pc.....</i>	<i>6</i>
2.2.2.	<i>Aansluiten op een tv met een met koptelefoonaansluiting.....</i>	<i>6</i>
2.2.3.	<i>Aansluiten op een DVD-speler of tv met een stereo-uitgang.....</i>	<i>6</i>
2.2.4.	<i>Aansluiten op een gameconsole.....</i>	<i>6</i>
3.	DE XPS 2.1 LOUNGE SPEAKERKIT GEBRUIKEN.....	7
4.	TECHNICAL SUPPORT.....	7
5.	GARANTIE.....	8

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

Русский

1. INLEIDING

1.1. Inhoud van de verpakking

- 2 losse satelliet speakers
- 1 subwoofer
- 1 afstandsbediening + 1 iPod / Zune™-adapter
- Gebruikershandleiding

1.2. Technische specificaties

Totaal RMS-vermogen (effectief vermogen)	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 18 W RMS▪ Satelliet speakers: 2 x 7 W RMS
Totaal piekvermogen	32 W RMS
Frequentiebereik	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 20 – 220 Hz▪ Satelliet speakers: 200Hz – 20KHz
Magnetische afscherming	Magnetische afscherming, zodat de speakers vlakbij een monitor kunnen worden geplaatst zonder dat het beeld wordt verstoord.
Specificaties	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer:<ul style="list-style-type: none">- 2 tulp stereo-uitgangen (vrouwje) (links en rechts) en 1 tulp J9-connector (vrouwje) voor aansluiting van de afstandsbediening- 1 stroomkabel- 1 AAN-/UIT-schakelaar▪ Afstandsbediening:<ul style="list-style-type: none">• 1 hoofdvolumeknop• 1 subwoofervolumeknop• 1 stereokoptelefoonuitgang• 1 microfooningang• 1 LINE IN-ingang voor cd-/MP3-speler...• 1 knop voor het selecteren van de audiobron• 1 adapter voor aansluiting van iPod and Zune™
Voor gebruik met	Dvd's, games, audio-cd's, MP3

1.3. Aanbevolen gebruik

- Plaats de satelliet speakers op een vlakke ondergrond om vallen te voorkomen.
- Plaats de subwoofer op de vloer (bijvoorbeeld onder het bureau) voor een betere verspreiding van lage tonen.
- Maak de speakerkit nooit open, omdat het gevaar bestaat dat daarbij interne onderdelen worden beschadigd.

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een gematigde omgeving.
- Voorkom brand en elektrische ontlading, en stel de speakerkit niet bloot aan:
 - regen of vocht en andere vloeistoffen (water, chemische producten en andere vloeistoffen)
 - hittebronnen als radiatoren, open haarden en andere warmte producerende apparaten (met inbegrip van versterkers)
 - direct zonlicht.
- Stel dit apparaat niet bloot aan waterdruppels of -spetters.
- Plaats nooit een voorwerp gevuld met vloeistof (bijvoorbeeld een glas of vaas) op het apparaat.
- Maak de stroomkabel van de speakerkit los als u deze langere tijd niet gebruikt. Als u de stroomkabel wilt losmaken, pakt u de stekker vast en trekt u daaraan. Trek nooit aan de kabel zelf.
- Als u energie wilt besparen en kosten wilt terugbrengen, schakelt u het apparaat uit met behulp van de schakelaar die zich op de subwoofer bevindt als het apparaat niet in gebruik is. Op deze manier wordt er geen stroom naar het apparaat toegevoerd. In standby is het stroomverbruik van het apparaat: 8.5W
- Zorg dat de stroomkabel van de speakerkit altijd makkelijk toegankelijk blijft als deze is aangesloten op de stroomvoorziening.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de speakerkit schoonmaakt. Gebruik een zachte doek voor het schoonmaken en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen in spuitbussen.
- Markeringen bevinden zich op de achterkant van het apparaat.

2. DE XPS 2.1 LOUNGE SPEAKERKIT INSTALLEREN

2.1. De speakerkit plaatsen


1. Plaats de satelliet speakers op een bureau (of hang ze aan de muur) aan beide zijden van uw monitor, en zorg dat ze zich op minimaal 50 cm afstand van de zijmuren bevinden.
2. Plaats de satelliet speakers op een gelijke afstand van de luisteraar en richt ze in de richting van de luisterpositie.
3. Plaats de subwoofer op de vloer en zorg dat de uitlaat (de opening) niet wordt geblokkeerd tegen een muur.

Opmerking: Als u de ideale positie voor uw speakerkit wilt bepalen, kunt u een aantal tests uitvoeren. Hoe dichter u de speakers bij een muur plaatst, des te beter is het niveau van de lage tonen.

2.2. Aansluiten


1. Schakel de audiobron uit (pc, televisie, DVD-speler of gameconsole) waarop u de speakerset wilt aansluiten.

- Afbeelding met de wijze van aansluiting:

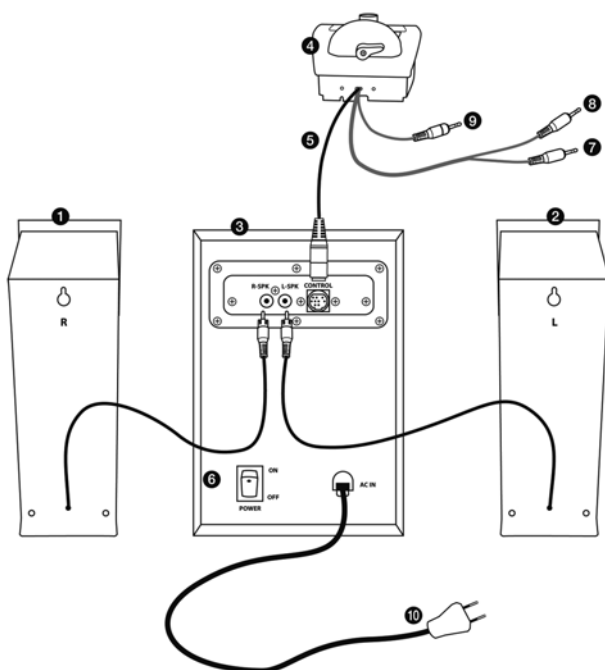

- 1: Rechterspeaker
- 2: Linkerspeaker
- 3: Subwoofer
- 4: Bedrade afstandsbediening
- 5: Kabel voor aansluiting van de afstandsbediening op de subwoofer
- 6: AAN-/UIT-schakelaar
- 7: Hoofdaudio-ingangconnector (groen), voor een pc, aan te sluiten op de voorste speakers of Front Out-aansluiting op de geluidskaart.
- 8: Connector voor microfooningang (roze), aan te sluiten op de microfoonconnector op de geluidskaat.
- 9: Secundaire connector voor audio-ingang, zodat een MP3-speler of andere audiobron kan worden aangesloten. Voor een iPod Nano of 2nd Generation Nano plaatst u deze connector in de iPod/Zune-adapter.
- 10: Stroomkabel


- Afstandsbediening:

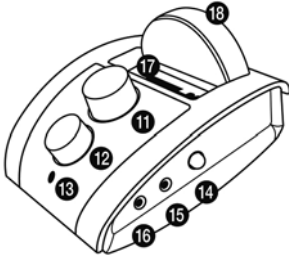

- 11: Hoofdvolume met standby-stand
- 12: Basregeling
- 13: Aan/uit-LED
- 14: Knop voor het selecteren van de audiobron
- 15: Microfoonaansluiting
- 16: Koptelefoonaansluiting (de speakers worden automatisch uitgeschakeld als de koptelefoon wordt aangesloten)
- 17: Sleuf voor iPod/Zune-adapter
- 18: Verstelbare steun voor MP3-spelers

- iPod-/Zune-adapter (19):

- Haal de adapter uit de afstandsbediening.
- Schuif de iPod- of Zune-aansluiting door de adapteropening via de onderzijde van de afstandsbediening.
- Bevestig de iPod- of Zune-connector aan de adapter zoals op de onderstaande afbeeldingen te zien is (de logo's op de connectoren mogen niet zichtbaar zijn). Bevestig voor de iPod Nano ook de secundaire audio-ingangconnector op de juiste locatie.
- Plaats de adapter terug in de afstandsbediening en schuif de USB-kabel en audiokabel in de daarvoor bestemde inkepingen aan de onderzijde van de afstandsbediening.
- Zet de iPod of Zune op zijn plaats met behulp van de hendel op de verstelbare steun (18).

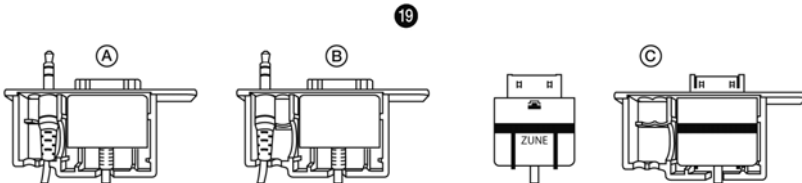

- A: iPod-connector + audioconnector voor iPod Nano 1.
- B: iPod-connector + audioconnector voor iPod Nano 2.
- C: Zune Adapter + Zune-connector.

2.2.1. Aansluiten op een pc

- Sluit de connector van de speakerkit aan op de groene FRONT SPEAKERS- of FRONT OUT-aansluiting van de geluidskaart van uw pc.

2.2.2. Aansluiten op een tv met een met koptelefoonaansluiting

- Sluit de connector van de speakerkit aan op de koptelefoonaansluiting van uw tv.

2.2.3. Aansluiten op een DVD-speler of tv met een stereo-uitgang

Hiervoor is een geluidskabel (V)/dubbele tulpkabel (M) vereist (niet meegeleverd – 20B).


1. Sluit de connector van de speakerkit aan op de geluidskabel (V)/dubbele tulpkabel (M).
2. Sluit de witte tulpstekker van de geluidskabel aan op dezelfde kleur uitgang van uw DVD-speler/tv.
3. Sluit de rode tulpstekker van de geluidskabel aan op dezelfde kleur uitgang van uw DVD-speler/tv.

2.2.4. Aansluiten op een gameconsole

Hiervoor is een geluidskabel (V)/dubbele tulpkabel (V) vereist (niet meegeleverd – 20A).

1. Sluit de connector van de speakerkit aan op de geluidskabel (V)/dubbele tulpstekker (V).
2. Sluit de geluidskabel (V) aan op de rode en de witte tulpstekkers van de A/V-kabel van uw console.

Raadpleeg de handleiding bij de console voor meer informatie over de andere aansluitingen.

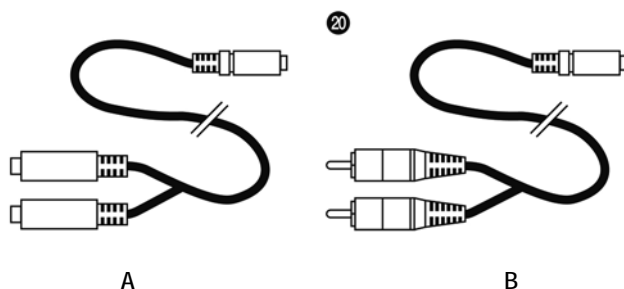

3. DE XPS 2.1 LOUNGE SPEAKERKIT GEBRUIKEN

1. Schakel de gewenste audiobron in (pc, televisie, DVD-speler of gameconsole).
2. Druk op de AAN-/UIT-toets aan de achterzijde van de subwoofer om de speakerkit in te schakelen.
3. Pas het hoofdvolume (VOLUME) op de afstandsbediening aan en pas vervolgens de bassen aan (BASS), ook op de afstandsbediening.

Opmerking: de ideale afstelling voor uw speakerkit verkrijgt u door alle knoppen eerste op de laagste stand te zetten en vervolgens het volume beetje bij beetje te verhogen.

4. Met behulp van de knop voor het selecteren van de audiobron aan de zijkant van de afstandsbediening kunt u de hoofdaudiobron (pc of anders) of uw MP3-speler selecteren.



Wanneer u een koptelefoon aansluit op de afstandsbediening, worden automatisch alle satellieten uitgeschakeld en wordt het geluid alleen naar de koptelefoonuitgang gestuurd.

4. TECHNICAL SUPPORT

Als u problemen hebt met uw product, gaat u naar <http://ts.hercules.com> en selecteer de gewenste taal. Vanaf hier hebt u toegang tot verschillende onderwerpen zoals hulpprogramma's, de FAQ (veelgestelde vragen) en de meest recente drivers en software die u helpen bij het vinden van oplossingen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de Hercules product technical support service ("Technical Support"):

Per e-mail:

Voordat u gebruik kunt maken van technisch ondersteuning per e-mail dient u zich eerst online te registreren. Met de door u verstrekte informatie kan uw probleem sneller en beter worden opgelost. Klik op Registration aan de linkerkant van de pagina Technical Support en volg de aanwijzingen op het scherm.

Inidien u reeds geregistreerd bent, vult u de velden Username en Password in en klikt u op Login.

Per telefoon:

Nederland	0900 0400 118 Kosten van lokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00*
België	078 16 60 56 Kosten van interlokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00

* Tijdelijk is de Nederlandstalige technische dienst enkel bereikbaar van 18u00 tot 22u00. Tijdens de andere uren kunt U steeds terecht voor Engels-, Duits-, of Franstalige support.

5. GARANTIE

Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") de consument dat dit Hercules-product gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk contact op met de Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd, dan dient het product te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt opgegeven door Technical Support).

Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de consument gerepareerd of vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien toegestaan door van kracht zijnde wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor indirecte schade) zich tot het repareren of vervangen van het Hercules product. De wettelijke rechten van de klant volgens de wetgeving van toepassing op de verkoop van consumentenproducten worden op generlei wijze beperkt door deze garantie.

Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product gemodificeerd, geopend of gewijzigd is, of beschadigd ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enig andere oorzaak niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout; (2) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door Technical Support; (3) op software die niet is gepubliceerd door Guillemot en daardoor onder de specifieke garantie valt zoals verstrekt door degene die deze software publiceert.

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2007. Alle rechten voorbehouden.

Guillemot™ en Hercules® zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Guillemot Corporation S.A. Alle andere handelsmerken en merknamen zijn hierbij erkend en zijn het eigendom van de desbetreffende eigen.

AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU



Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt voor elektrische en/of computerapparatuur.

Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een symbool aangebracht.

De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Dankzij recycling en andere methodes voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.