

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	2
1.1. Inhoud van de doos	2
1.2. Technische specificaties	2
1.3. Aanbevelingen	3
2. DE XPS 41 SPEAKERKIT INSTALLEREN	3
2.1. De speakerkit plaatsen	3
2.2. Aansluiten	4
2.2.1. Aansluiten op een pc.....	5
2.2.2. Aansluiten op een tv met een koptelefoonaansluiting	5
2.2.3. Aansluiten op een dvd-speler of tv met linker- en rechter audiouitgang.....	5
2.2.4. Aansluiten op een gameconsole.....	5
3. DE XPS 41 SPEAKERKIT GEBRUIKEN	6
4. TECHNISCHE ONDERSTEUNING	7
5. GARANTIE	8
AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU	8

1. INLEIDING

1.1. Inhoud van de doos

- 2 satelliet speakers
- 1 subwoofer
- 1 bedraade afstandsbediening
- 1 kabel (2x mini-jack mannetje)
- Handleiding

1.2. Technische specificaties

Uitgangsvermogen (effectief)	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 25 W RMS▪ Satelliet speakers: 2 x 8 W RMS
Totaal vermogen	41 W RMS
Frequentiebereik	<ul style="list-style-type: none">▪ 40 – 20.000 Hz
Magnetische afscherming	Magnetische afgeschermd zodat de speakers vlakbij een monitor kunnen worden geplaatst zonder dat het beeld wordt verstoord
Features	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer:<ul style="list-style-type: none">- 1 aansluiting voor afstandsbediening- 1 voedingskabel- 1 Aan/uit-schakelaar- 1 Line In-ingang▪ Afstandsbediening:<ul style="list-style-type: none">- 1 volumeknop- 1 volumeknop lage tonen- 1 Mute-knop- 1 stereokoptelefoonuitgang- 1 aux-ingang voor cd-MP3-speler...- 1 Aan/uit-LED
Voor gebruik met	pc, tv, dvd-speler, gameconsole, cd-speler en MP3-speler

1.3. Aanbevelingen

- Plaats de satelliet speakers op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat ze omvallen.
- Plaats de subwoofer op de vloer (bijv. onder het bureau) voor een betere verspreiding van de lage tonen.
- Maak de speakerkit nooit open omdat het gevaar bestaat dat daarbij interne onderdelen worden beschadigd.
- Deze speakerkit is bestemd voor gebruik in een gematigde omgeving.
- Voorkom brand en elektrische ontlading, en stel de speakerkit niet bloot aan:
 - regen, vocht en andere vloeistoffen, zoals water en chemische producten
 - hittebronnen als radiatoren, open haarden en andere warmte producerende apparaten (met inbegrip van versterkers)
 - direct zonlicht.
- Stel de speakerkit niet bloot aan druppelend of spetterend water.
- Zet nooit een met vloeistof gevuld object zoals een glas water of een vaas met bloemen op de speakerkit.
- Maak de stroomkabel los als de speakerkit langere tijd niet wordt gebruikt. De voedingskabel losmaken: pak de stekker vast en trek er aan. Trek nooit aan de kabel zelf.
- Zorg er voor dat de stekker van de speakerkit die in het stopcontact zit altijd makkelijk toegankelijk is.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de speakerkit schoonmaakt. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen in spuitbussen.
- Omdat de speakerkit uitgezet wordt door de stekker uit het stopcontact te trekken, moet deze stekker altijd goed toegankelijk zijn.
- Waarschuwing: het voor langere tijd op de hoogste volumestand met een koptelefoon naar muziek luisteren, kan schade aan het gehoor veroorzaken.
- De achterkant van elke speaker is voorzien van markeringen.

2. DE XPS 41 SPEAKERKIT INSTALLEREN

2.1. De speakerkit plaatsen


1. Plaats de satelliet speakers op een bureau, tafel of kast aan weerskanten van uw monitor op minimaal 50 cm afstand van de zijwanden.
2. Plaats beide speakers op gelijke afstand van de luisteraar en richt ze in de richting van de luisterpositie.
3. Plaats de subwoofer op de vloer.

Opmerking: Als u de ideale plaatsing voor uw speakerkit wilt bepalen, kunt u een aantal tests uitvoeren totdat u tevreden bent met het klankbeeld.

2.2. Aansluiten

1. Schakel de audiobron (pc, televisie, dvd-speler of gameconsole) waarop u de speakerset wilt aansluiten, uit.

- Algemeen aansluitschema:

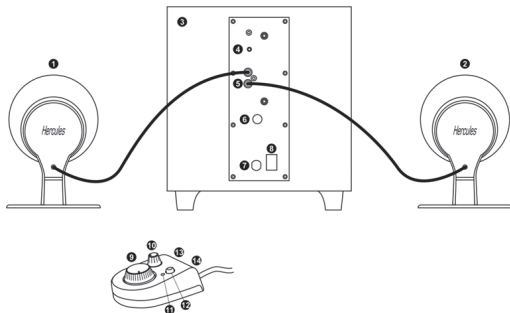

- 1: Rechterspeaker
- 2: Linkerspeaker
- 3: Subwoofer
- 4: Line In-ingang
- 5: Aansluitingen voor linker- en rechtersatellietspeaker
- 6: Aansluitkabel voor bedrade afstandsbediening
- 7: Voedingskabel
- 8: Aan/uit-schakelaar
- 9: Knop voor hoofdvolume
- 10: Knop voor volume lage tonen
- 11: Aan/uit-LED
- 12: Mute-knop
- 13: Koptelefoonaansluiting (de speakers worden automatisch uitgeschakeld als de koptelefoon wordt aangesloten)
- 14: Extra audioingang voor het aansluiten van een MP3-speler of andere audiobron

2.2.1. Aansluiten op een pc

- Gebruik de meegeleverde kabel (2x mini-jack mannetje) om de hoofd Line In-ingang (4) van de speakerkit te verbinden met de groene FRONT SPEAKERS- of FRONT OUT-connector van de (ingebouwde) geluidskaart van uw pc.

2.2.2. Aansluiten op een tv met een koptelefoonaansluiting

- Gebruik de meegeleverde kabel (2x mini-jack mannetje) om de hoofd Line In-ingang (4) van de speakerkit te verbinden met de koptelefoonaansluiting van uw tv.

2.2.3. Aansluiten op een dvd-speler of tv met linker- en rechter audiuitgang

Hiervoor is een kabel met mini-jack (vrouwje)/2x tulp (manneltje) nodig (niet meegeleverd - zie schema 15 A hieronder).


1. Gebruik de meegeleverde kabel (2x mini-jack mannetje) om de hoofd Line In-ingang (4) van de speakerkit te verbinden met de kabel (mini-jack vrouwje/ 2x tulp mannetje).
2. Sluit de witte tulpstekker van de mini-jack (vrouwje)/2x tulp (manneltje) kabel aan op de betreffende audiuitgang van uw dvd-speler/tv.
3. Sluit de rode tulpstekker van de mini-jack (vrouwje)/2x tulp (manneltje) kabel aan op de betreffende audiuitgang van uw dvd-spelertv.

2.2.4. Aansluiten op een gameconsole

Hiervoor is een kabel met mini-jack (vrouwje)/2x tulp (vrouwje) nodig (niet meegeleverd - zie schema 15 B hieronder).

1. Gebruik de meegeleverde kabel (2x mini-jack mannetje) om de hoofd Line In-ingang (4) van de speakerkit te verbinden met de kabel (mini-jack vrouwje/ 2x tulp vrouwje).
2. Sluit witte en rode audiosteekkers van de A/V-kabel van uw console aan op de mini-jack (vrouwje)/2x tulp (vrouwje) kabel.

Raadpleeg de handleiding van uw console voor meer informatie over andere aansluitingen.

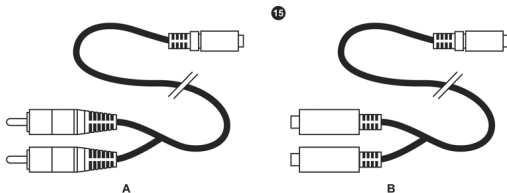

3. DE XPS 41 SPEAKERKIT GEBRUIKEN

1. Schakel de gewenste audiobron in (pc, televisie, dvd-speler of gameconsole).
2. Steek de voedingskabel (7) van de speakerkit in een stopcontact.
3. Zet de speakerkit aan door de aan/uit-schakelaar (8) op de achterzijde van de subwoofer in de stand ON te zetten.
4. Pas het hoofdvolume (**VOLUME**) en het basvolume (**BASS**) aan met de knoppen (9) en (10) op de afstandsbediening.



Wanneer u een koptelefoon aansluit op de koptelefoonaansluiting (13) op de afstandsbediening worden de satellieten automatisch uitgeschakeld en wordt het geluid alleen naar de koptelefoonuitgang gestuurd.

4. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Mocht u problemen ondervinden met dit product, ga dan naar <http://ts.hercules.com> en selecteer uw taal. Deze webpagina biedt toegang tot verschillende opties die u kunnen helpen bij het oplossen van uw probleem, bijvoorbeeld de Knowledge Base met antwoorden op veelgestelde vragen raadplegen, of de meest recente drivers en software downloaden. Als het probleem niet kan worden verholpen met behulp van de informatie op de site, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Hercules-producten ("Technical Support").

Per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met onze technische ondersteuning, moet u zich eerst online registreren op de webpagina <http://ts.hercules.com/>. Aan de hand van de door u verstrekte informatie kunnen onze technici het probleem zo snel mogelijk oplossen. Klik op **Productregistratie** en volg de instructies. Als u uw product al eerder hebt geregistreerd, voert u uw gegevens in bij **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** en klikt u op **Aanmelden**.

Per telefoon (als u geen internettoegang hebt):

België	078 16 60 56 Kosten van interlokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00
Nederland	0900 0400 118 Kosten van lokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00 (<i>Nederlands</i>) Van maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 20:00 (<i>Engels</i>)

Openingstijden en telefoonnummers kunnen gewijzigd worden. Ga naar <http://ts.hercules.com> voor de actuele contactgegevens van Technical Support.

5. GARANTIE

Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") de consument dat dit Hercules-product gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk contact op met de Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd, dan dient het product te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt opgegeven door Technical Support).

Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de consument gerepareerd of vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien toegestaan door van kracht zijnde wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor indirecte schade) zich tot het repareren of vervangen van het Hercules product. De wettelijke rechten van de klant volgens de wetgeving van toepassing op de verkoop van consumentproducten worden op generlei wijze beperkt door deze garantie.

Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product gemodificeerd, geopend of gewijzigd is, of beschadigd ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enig andere oorzaak niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout; (2) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door Technical Support; (3) op software die niet is gepubliceerd door Guillemot en daardoor onder de specifieke garantie valt zoals verstrekt door degene die deze software publiceert.

Copyright

© 2012 Guillemot Corporation S.A. Alle rechten voorbehouden.

Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. Alle andere handelsmerken en merknamen worden hierbij erkend en zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Afbeeldingen zijn niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd en kunnen per land verschillen.

AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU



Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt voor elektrische en/of computerapparatuur.

Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een symbool aangebracht.

De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Dankzij recycling en andere methodes voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.