

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----------|
| 1. WSTĘP | 2 |
| 1.1. Zawartość opakowania | 2 |
| 1.2. Specyfikacje techniczne | 2 |
| 1.3. Zalecenia | 3 |
| 2. INSTALACJA ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO XPS 41 | 3 |
| 2.1. Ustawienie systemu głośników | 3 |
| 2.2. Podłączenia | 4 |
| 2.2.1. <i>Podłączanie do komputera</i> | 5 |
| 2.2.2. <i>Podłączanie do telewizora wyposażonego w złącze słuchawek</i> | 5 |
| 2.2.3. <i>Podłączanie do odtwarzacza DVD/telewizora wyposażonego w lewe i prawe wyjście audio</i> | 5 |
| 2.2.4. <i>Podłączanie do konsoli do gier</i> | 5 |
| 3. KORZYSTANIE Z ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO XPS 41 | 6 |
| 4. WSPARCIE TECHNICZNE | 7 |
| 5. INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI | 8 |

1. WSTĘP

1.1. Zawartość opakowania

- 2 głośniki satelitarne
- 1 głośnik niskotonowy (subwoofer)
- 1 przewodowy pilot zdalnego sterowania
- 1 kabel (zakończony z obu stron złączem minijack męskim)
- Instrukcja obsługi

1.2. Specyfikacje techniczne

| | |
|----------------------------------|---|
| Moc wyjściowa (moc efektywna) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Głośnik niskotonowy: 25 W RMS ▪ Głośniki satelitarne: 2 x 8 W RMS |
| Moc całkowita | 41 W RMS |
| Pasma przenoszenia | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 Hz – 20 kHz |
| Ochrona magnetyczna | Ochrona magnetyczna pozwala na umiejscowienie sprzętu blisko monitora i zapobiega zakłóceniom na ekranie |
| Cechy | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Głośnik niskotonowy: <ul style="list-style-type: none"> — 1 złącze na pilota — 1 przewód zasilający — 1 włącznik/wyłącznik — 1 wejście Line In ▪ Pilot zdalnego sterowania: <ul style="list-style-type: none"> — 1 pokrętło kontroli głośności — 1 pokrętło kontroli basów — 1 przycisk wyciszania — 1 złącze słuchawek stereofonicznych — 1 wejście dodatkowe (AUX) na odtwarzacz CD/MP3... — 1 dioda zasilania |
| Zakres zastosowań | Komputery, telewizory, odtwarzacze DVD, konsole do gier, płyty audio CD i odtwarzacze MP3 |

1.3. Zalecenia

- Ustaw głośniki satelitarne na płaskiej powierzchni, aby do minimum zmniejszyć ryzyko ich upadku.
- Ustaw głośnik niskotonowy na podłodze (np. pod biurkiem), aby umożliwić lepsze rozchodzenie się dźwięków o niskich częstotliwościach.
- Nie otwieraj zestawu głośnikowego, ponieważ grozi to uszkodzeniem jego elementów wewnętrznych.
- Zestaw głośnikowy jest przeznaczony do użytku w klimacie umiarkowanym.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru i wylądowań elektrycznych, zestaw głośnikowy należy trzymać z dala od:
 - deszczu i wilgoci oraz wszelkich płynów (wody, środków chemicznych i innych cieczy);
 - źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki i inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym wzmocniacze);
 - bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie ustawiaj zestawu głośnikowego w miejscu, w którym byłby narażony na zalanie wodą.
- Nigdy nie stawiaj na zestawie głośnikowym przedmiotów wypełnionych płynem (kieliszków, wazonów itp.).
- Odłącz przewód zasilający, jeśli nie masz zamiaru używać zestawu głośnikowego przez dłuższy czas. By odłączyć przewód zasilający, chwyc wtyczkę i za nią pociągnij; nigdy nie ciągnij za sam przewód.
- Dbaj o to, aby wtyczka zasilania zestawu głośnikowego podłączona do gniazda elektrycznego była łatwo dostępna.
- Chcąc wyczyścić zestaw głośnikowy, najpierw go odłącz. Czyść go wilgotną szmatką i unikaj stosowania środków czyszczących w aerozolu.
- Wtyczka zasilania zestawu głośnikowego służy do wyłączenia zasilania urządzenia i dlatego musi być zawsze łatwo dostępna.
- Uwaga: długie słuchanie muzyki przez słuchawki z maksymalną mocą może spowodować uszkodzenie narządu słuchu.
- Oznaczenia znajdują się z tyłu głośników.

2. INSTALACJA ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO XPS 41

2.1. Ustawienie systemu głośników


1. Ustaw głośniki satelitarne na biurku po obu stronach monitora, zachowując odległość co najmniej 50 cm od bocznych ścian pomieszczenia.
2. Umieść głośniki w równej odległości od słuchacza i skieruj je w stronę miejsca, gdzie będzie siedział.
3. Ustaw głośnik niskotonowy na podłodze.

Uwaga: Chcąc ustalić optymalne ustawienie zestawu głośnikowego, wykonaj kilka prób, aby uzyskać najbardziej zadowalający efekt akustyczny.

2.2. Podłączenia

1. Wyłącz źródło audio (komputer, telewizor, odtwarzacz DVD lub konsolę do gier), do którego chcesz podłączyć system głośników.

- Ogólny diagram podłączenia:

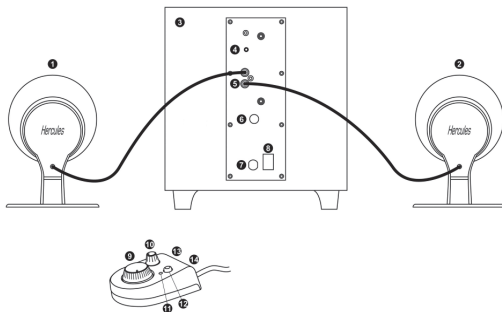

- 1: Głośnik prawy
- 2: Głośnik lewy
- 3: Głośnik niskotonowy
- 4: Wejście Line In
- 5: Złącza lewego/prawego głośnika satelitarne
- 6: Kabel połączeniowy przewodowego pilota zdalnego sterowania
- 7: Przewód zasilający
- 8: Włącznik/wyłącznik
- 9: Pokrętło głośności ogólnej
- 10: Pokrętło kontroli basów
- 11: Dioda zasilania
- 12: Przycisk wyciszania
- 13: Złącze słuchawek (podłączenie słuchawek powoduje automatyczne wyłączenie głośników)
- 14: Dodatkowe wejście audio (AUX), umożliwiające podłączenie odtwarzacza MP3 lub innego źródła dźwięku

2.2.1. Podłączanie do komputera

- Za pomocą dostarczonego kabla (zakończony z obu stron złączem minijack męskim) podłącz główne wejście Line In (4) zestawu głośnikowego do zielonego złącza FRONT SPEAKERS lub FRONT OUT na karcie dźwiękowej lub na karcie dźwiękowej zintegrowanej z płytą główną komputera.

2.2.2. Podłączanie do telewizora wyposażonego w złącze słuchawek

- Za pomocą dostarczonego kabla (zakończony z obu stron złączem minijack męskim) podłącz główne wejście Line In (4) zestawu głośnikowego do gniazda słuchawkowego w telewizorze.

2.2.3. Podłączanie do odtwarzacza DVD/telewizora wyposażonego w lewe i prawe wyjście audio

Wymagany jest kabel ze złączem minijack żeńskim i dwoma złączami RCA męskimi (do nabycia osobno — zobacz schemat 15 A poniżej).


1. Za pomocą dostarczonego kabla (zakończony z obu stron złączem minijack męskim) podłącz główne wejście Line In (4) zestawu głośnikowego do kabla ze złączem minijack żeńskim i dwoma złączami RCA męskimi.
2. Białe złącze RCA kabla ze złączem minijack żeńskim i dwoma złączami RCA męskimi podłącz do odpowiedniego wyjścia audio w odtwarzaczu DVD/telewizorze.
3. Czerwone złącze RCA kabla ze złączem minijack żeńskim i dwoma złączami RCA męskimi podłącz do odpowiedniego wyjścia audio w odtwarzaczu DVD/telewizorze.

2.2.4. Podłączanie do konsoli do gier

Wymagany jest kabel ze złączem minijack żeńskim i dwoma złączami RCA żeńskimi (do nabycia osobno — zobacz schemat 15 B poniżej).

1. Za pomocą dostarczonego kabla (zakończony z obu stron złączem minijack męskim) podłącz główne wejście Line In (4) zestawu głośnikowego do kabla ze złączem minijack żeńskim i dwoma złączami RCA żeńskimi.
2. Podłącz białe i czerwone złącza audio kabla A/V konsoli do kabla ze złączem minijack żeńskim i dwoma złączami RCA żeńskimi.

Więcej informacji na temat innych połączeń znajdziesz w instrukcji obsługi konsoli.

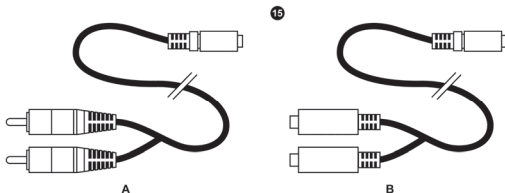

3. KORZYSTANIE Z ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO XPS 41

1. Włącz źródło audio, którego chcesz używać (komputer, telewizor, odtwarzacz DVD lub konsola do gier).
2. Podłącz przewód zasilający (7) zestawu głośnikowego do gniazdka sieci elektrycznej.
3. Włącz zestaw głośnikowy, ustawiając włącznik/wyłącznik (8) z tyłu głośnika niskotonowego w pozycji ON.
4. Ustaw głośność ogólną (**VOLUME**) i poziom basów (**BASS**) za pomocą pokręteł (9) i (10) na pilocie.



Jeśli podłączysz słuchawki do złącza słuchawek (13) na pilocie zdalnego sterowania, spowoduje to automatyczne odcięcie głośników satelitarnych i włączenie samego wyjścia słuchawek.

4. WSPARCIE TECHNICZNE

Jeśli będziesz mieć problem z zakupionym produktem, wejdź na stronę <http://ts.hercules.com> i wybierz swój język. Znajdziesz na niej wiele funkcjonalnych narzędzi (FAQ, najnowsze wersje sterowników i oprogramowania), które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Jeśli problem nadal będzie istniał, możesz skontaktować się z działem wsparcia technicznego Hercules („Wsparcie techniczne”):

Wysyłając e-mail:

By móc skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego przez **e-mail**, musisz się najpierw zarejestrować na stronie internetowej <http://ts.hercules.com/>. Udzielone informacje pomogą naszym technikom w jak najszybszym rozwiązaniu twojego problemu.

Kliknij na **Product Registration (Rejestracja produktu)** i postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie. Jeśli już zarejestrowałeś swój produkt, wpisz swoje dane w pola **Username (Nazwa użytkownika)** i **Password (Hasło)**, a następnie kliknij na **Login (Zaloguj)**.

5. INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI

Na całym świecie Guillemot Corporation S.A. („Guillemot”) udziela konsumentowi gwarancji, że niniejszy produkt Hercules będzie wolny od wad materiałowych i fabrycznych przez okres dwóch (2) lat od daty oryginalnego zakupu. Jeśli produkt okaże się wadliwy w trakcie trwania gwarancji, należy natychmiast skontaktować się z działem wsparcia technicznego, który udzieli informacji na temat procedury. Jeśli wada się potwierdzi, produkt należy zwrócić w miejscu jego nabycia (lub jakimkolwiek innym wskazanym przez wsparcie techniczne).

W kontekście tej gwarancji wadliwy produkt konsumenta zostanie, zależnie od decyzji wsparcia technicznego, naprawiony lub wymieniony. W sytuacjach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo pełna odpowiedzialność firmy Guillemot i jego jednostek zależnych (w tym dla szkód pośrednich) ograniczona jest do naprawy lub wymiany produktu Hercules. Zapisy niniejszej gwarancji nie wpływają na prawa ustawowe konsumenta odnośnie ustawodawstwa obowiązującego przy sprzedaży dóbr konsumenckich.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania: (1) jeśli produkt uległ modyfikacjom, został otwarty, zmieniony lub zniszczony w wyniku niewłaściwego użycia, zaniedbania, wypadku, normalnego zużycia lub innej przyczyny niezwiązanej z wadą materiałową lub fabryczną; (2) w przypadku niezastosowania się do poleceń wsparcia technicznego; (3) gwarancja nie obejmuje oprogramowania wydanego przez firmę inną niż Guillemot, które podlega zapisom gwarancji udzielonej przez jego wydawcę.

Prawa autorskie

© 2012 Guillemot Corporation S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Hercules® jest znakiem towarowym firmy Guillemot Corporation S.A. Wszystkie inne znaki towarowe i nazwy handlowe są niniejszym potwierdzone i stanowią one własność odpowiednich właścicieli. Ilustracje nie są wiążące. Zawartość, projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się w zależności od kraju.

ZALECENIA DOT. OCHRONY ŚRODOWISKA



Gdy użyteczność tego produktu dobiegnie końca, nie należy go wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz odnieść go do wyspecjalizowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), gdzie zostanie on poddany recyklingowi.

Potwierdza to symbol, jaki znajduje się na produkcie, podręczniku użytkownika lub opakowaniu.

Zależnie od ich rodzaju wiele surowców można odzyskać. Recykling i inne formy przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znacznie pomagają chronić środowisko naturalne.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.