

INHOUD

1. INLEIDING	2
1.1. Inhoud van de doos	2
1.2. Technische specificaties.....	2
1.3. Aanbevolen gebruik.....	3
2. INSTALLATIE VAN HET XPS 5.170 SLIM-SPEAKERSYSTEEM ..	3
2.1. Het speakersysteem plaatsen	3
2.2. Het aansluiten van het speakersysteem op de subwoofer	4
2.3. Het aansluiten van het speakersysteem op een geluidsbron.....	5
3. HET GEBRUIK VAN HET XPS 5.170 SLIM-SPEAKERSYSTEEM .	5
TECHNISCHE ONDERSTEUNING.....	7
GARANTIE-INFORMATIE.....	7

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

1. INLEIDING

1.1. Inhoud van de doos

- 5 losse satelliet speakers
- 1 subwoofer
- Audio-verbinding kabel: 3 stereo-ministekkers (3,5 mm) naar 3 stereo-ministekkers (3,5 mm)
- 1 bedrade afstandsbediening
- Handleiding

1.2. Technische specificaties

Uitgangsvermogen (effectief)	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 25 Watt RMS▪ Satelliet speakers: 4x7,5 Watt & 1x15 Watt RMS
Totaal vermogen	70 Watt RMS
Frequentiebereik	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 30-200 Hz▪ Satelliet speakers: 200-20.000 Hz
Magnetische afscherming	De satelliet speakers zijn magnetisch afgeschermd zodat ze naast een tv of monitor kunnen worden geplaatst zonder dat ze storing in het beeld veroorzaken.
Features	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer:<ul style="list-style-type: none">– 3 audio-ingangen (3,5 mm miniplug): Front, Rear, Center/Sub– 5 audio-uitgangen (vrouw tje tulp)– Bedrade afstandsbediening– Voedingskabel– Aan/uit-hoofdschakelaar▪ Satelliet speakers:<ul style="list-style-type: none">– 5 losse satelliet speakers▪ Bedrade afstandsbediening:<ul style="list-style-type: none">– Bedieningsknop:<ul style="list-style-type: none">○ Standby van apparaat aan/uitzetten○ Hoofdvolume aanpassen○ Basvolume aanpassen– Aan/uit/volume-LED– Bas-LED– Knop voor in/uitschakelen van virtual surround sound– Indicatie-LED voor virtual surround sound– Microfooningang– Koptelefoonaansluiting– 1 LINE IN-ingang voor bijv. cd-speler of MP3-speler
Voor gebruik met	bijv. computer, tv, dvd-speler, gameconsole, cd-speler of MP3-speler

1.3. Aanbevolen gebruik

- Plaats de satelliet speakers op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat ze omvallen.
- Plaats de subwoofer op de vloer (bijv. onder het bureau) voor een betere verspreiding van de lage tonen.
- Maak het speakersysteem nooit open omdat het gevaar bestaat dat daarbij interne onderdelen worden beschadigd.
- Dit speakersysteem is bestemd voor gebruik in een gematigd klimaat.
- Voorkom brand en elektrische ontlading, en stel het speakersysteem nooit bloot aan:
 - o regen, vocht en andere vloeistoffen, zoals water en chemische producten
 - o hittebronnen zoals radiatoren, open haarden en andere warmte producerende bronnen (met inbegrip van versterkers)
 - o direct zonlicht.
- Stel het speakersysteem nooit bloot aan druppelend of spetterend water.
- Zet nooit een met vloeistof gevuld object zoals een glas water of een vaas met bloemen op het speakersysteem.
- Maak de stroomkabel van de subwoofer los als u het speakersysteem langere tijd niet gebruikt. Trek altijd aan de stekker van de stroomkabel en nooit aan de kabel zelf om de stroomkabel los te maken.
- Zorg ervoor dat de stekker van de subwooferstroomkabel die is ingepluigd in een stopcontact of verdeeldoos altijd goed bereikbaar is. Haal de stekker van de stroomkabel uit het stopcontact of de verdeeldoos om er voor te zorgen dat het speakersysteem volledig stroomloos is.
- Haal alle aansluitingen los voordat u het speakersysteem schoonmaakt. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen in spuitbussen.
- Let op: het voor langere tijd op de hoogste volumestand met een koptelefoon naar muziek luisteren, kan schade aan het gehoor veroorzaken.

2. INSTALLATIE VAN HET XPS 5.170 SLIM-SPEAKERSYSTEEM

2.1. Het speakersysteem plaatsen


1. Plaats de rechterspeaker rechts van het scherm en de linkerspeaker links. Klem de middenspeaker vast aan uw scherm (met behulp van het meegeleverde bevestigingssysteem) of plaats deze onder uw scherm. Richt deze drie speakers op de luisterpositie (daar waar u gaat zitten).
2. Plaats de rechter achterspeaker rechts van uw luisterpositie en de linker achterspeaker links van uw positie. Plaats deze speakers iets uit de buurt van uw luisterpositie, maar niet er achter. Richt de achterspeakers op uw luisterpositie en niet op uw scherm.
3. Zet de subwoofer op de grond (voor een betere verspreiding van de lage tonen) maar let op dat de opening van de subwoofer niet tegen een muur staat.

XPS 5.170 Slim

Opmerking: om de ideale plek voor uw speakers vast te stellen, kunt u het best experimenteren met verschillende plaatsingen. Hoe dichter u de speakers bij een muur plaatst, des te beter de lage tonen worden weergegeven.

2.2. Het aansluiten van het speakersysteem op de subwoofer

Algemeen aansluitschema:

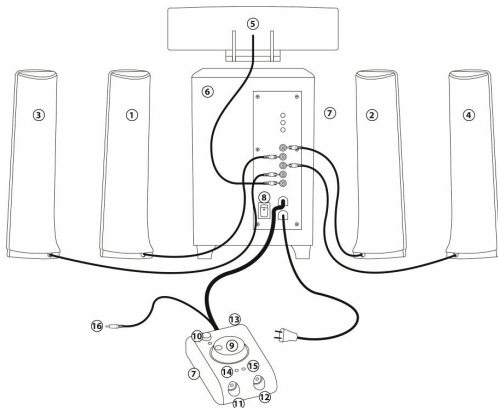

1. Sluit de rode tulpstekker van de **Front Right (FR)**-speakerkabel aan op de **Front Right**-aansluiting op de subwoofer.
2. Sluit de witte tulpstekker van de **Front Left (FL)**-speakerkabel aan op de **Front Left**-aansluiting op de subwoofer.
3. Sluit de zwarte tulpstekker van de **Rear Right (RR)**-speakerkabel aan op de **Rear Right**-aansluiting op de subwoofer.
4. Sluit de blauwe tulpstekker van de **Rear Left (RL)**-speakerkabel aan op de **Rear Left**-aansluiting op de subwoofer.
5. Sluit de gele tulpstekker van de **Center**-speakerkabel aan op de **Center**-aansluiting op de subwoofer.
6. Subwoofer.
7. Bedrade afstandsbediening.
8. Aan/uit-hoofdschakelaar.
9. Knop met 3 functies. Hiermee kunt u: (a) de standby-modus aan/uitzetten; (b) het hoofdvolume regelen en (c) het basvolume regelen.

10. Knop voor virtual surround sound.
11. Microfooningang.
12. Koptelefoonuitgang (de speakers worden automatisch uitgeschakeld als de koptelefoon wordt aangesloten).
13. Extra audio-ingang: voor het aansluiten van een MP3-speler, iPod® of andere audiobron.
14. Aan/uit/volume-LED.
15. Bas-LED.
16. Microfoonverbindingskabel naar geluidskaart.

2.3. Het aansluiten van het speakersysteem op een geluidsbron

1. Zet de computer uit.
2. Sluit de groene **FRONT**-ministekker van de verbindingskabel aan op de groene **Front Speakers-** of **Front out**-aansluiting op de geluidskaart van uw computer.
3. Sluit de zwarte **REAR**-ministekker van de verbindingskabel aan op de zwarte **Rear out**-aansluiting op de geluidskaart van uw computer.
4. Sluit de oranje **CEN/SUB**-ministekker van de verbindingskabel aan op de oranje **Center/LFE**-aansluiting op de geluidskaart van uw computer.
5. Steek de voedingskabel van de subwoofer in het stopcontact.

3. HET GEBRUIK VAN HET XPS 5.170 SLIM-SPEAKERSYSTEEM

1. Schakel de gewenste audiobron in (bijv. computer, televisie, dvd-speler of gameconsole). Als u een computer wilt aansluiten, raadpleeg dan de handleiding van uw geluidskaart voor de juiste configuratie van de kaart.
2. Zet het speakersysteem aan met de aan/uit-hoofdschakelaar (**POWER (8)**) achterop de subwoofer. Haal het systeem vervolgens uit standby door de hoofdknop (**9**) op de afstandsbediening in te drukken: de aan/uit/volume-LED (**14**) op de afstandsbediening gaat branden.
3. Stel het gewenste volume in met de hoofdknop (**9**) op de afstandsbediening: elke keer dat u het volume een stapje verhoogt of verlaagt, zal de aan/uit/volume-LED (**14**) knipperen. Als het volume al op maximaal of minimaal staat en u probeert het nogmaals te verhogen of te verlagen, dan blijft de aan/uit/volume-LED (**14**) branden in plaats van dat deze knippert.
4. Als u het basvolume wilt instellen, moet u eerst de hoofdknop (**9**) op de afstandsbediening indrukken en weer loslaten: de bas-LED (**15**) gaat branden.

Stel het gewenste basvolume in met de hoofdknop (**9**) op de afstandsbediening: elke keer dat u het basvolume een stapje verhoogt of verlaagt, zal de bas-LED (**15**) knipperen. Als het basvolume al op maximaal of minimaal staat en u probeert het nogmaals te verhogen of te verlagen, dan blijft de bas-LED (**15**) branden in plaats van dat deze knippert.

XPS 5.170 Slim

- Als u wilt wisselen tussen het instellen van het volume en het basvolume, moet u de hoofdknop (9) op de afstandsbediening indrukken en weer loslaten. Als u binnen 10 seconden het basvolume niet hebt ingesteld, schakelt het systeem automatisch terug naar instellen van het normale volume.
- Als u het systeem in standby wilt zetten, moet u de hoofdknop (9) op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt houden. De aan/uit/volume-LED (14) gaat uit. Het systeem verbruikt in standby minder dan 1 Watt.

Het systeem onthoudt uw instellingen voor volume en basvolume. Deze instellingen gaan echter verloren als u de aan/uit-hoofdknop (8) achterop de subwoofer uitzet of de stroom van het systeem haalt.

- Als u een andere audiobron dan uw hoofdbron wilt gebruiken, dan kunt u deze andere bron aansluiten op de **LINE IN**-hulpingang van de afstandsbediening: in dat geval wordt de hoofdbron automatisch uitgeschakeld en kunt u, als u dat wilt, virtual surround sound gebruiken op deze **LINE IN**-ingang.

Met virtual surround sound kunt u het stereo-geluid van uw **LINE IN**-ingang over alle 5 de speakers van uw XPS 5.170 Slim laten afspelen. U schakelt virtual surround sound in door op de virtual surround sound-knop (10) te drukken: de betreffende LED gaat branden. Druk nogmaals op deze knop om virtual surround sound weer uit te zetten: de LED gaat uit.



Wanneer u een koptelefoon aansluit op de afstandsbediening, worden automatisch alle satelliet speakers en de subwoofer uitgeschakeld, en wordt het geluid alleen naar de koptelefoonuitgang gestuurd.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Als u problemen hebt met uw product, gaat u naar <http://ts.hercules.com> en selecteert u de gewenste taal. Vanaf hier hebt u toegang tot verschillende onderwerpen zoals hulpprogramma's, de FAQ (veelgestelde vragen) en de meest recente drivers en software die u helpen bij het vinden van oplossingen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de Hercules product technical support service ("Technical Support"):

Per e-mail:

Voordat u gebruik kunt maken van technische ondersteuning per e-mail dient u zich eerst online te registreren. Met de door u verstrekte informatie kan uw probleem sneller en beter worden opgelost.

Klik op **Registration** aan de linkerkzijde van de pagina Technical Support en volg de aanwijzingen op het scherm.

Indien u reeds geregistreerd bent, vult u de velden **Username** en **Password** in en klikt u op **Login**.

Per telefoon:

Nederland	0900 0400 118 Kosten van lokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00*
België	078 16 60 56 Kosten van interlokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00*

* Tijdelijk is de Nederlandstalige technische dienst enkel bereikbaar van 18u00 tot 22u00. Tijdens de andere uren kunt U steeds terecht voor Engels-, Duits-, of Franstalige support.

GARANTIE-INFORMATIE

Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") de consument dat dit Hercules product gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk contact op met de Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd, dan dient het product te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt opgegeven door Technical Support).


Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de consument gerepareerd of vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien toegestaan door van kracht zijnde wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor indirecte schade) zich tot het repareren of vervangen van het Hercules product. De wettelijke rechten van de klant volgens de wetgeving van toepassing op de verkoop van consumentenproducten worden op generlei wijze beperkt door deze garantie.

Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product gemodificeerd, geopend of gewijzigd is, of beschadigd ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enig andere oorzaak niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout; (2) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door Technical Support; (3) op software die niet is gepubliceerd door Guillemot en daardoor onder de specifieke garantie valt zoals verstrekt door degene die deze software publiceert.

Copyright

© 2010 Guillemot Corporation S.A. – Alle rechten voorbehouden.

Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. Alle andere handelsmerken en merknamen worden hierbij erkend en zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Afbeeldingen zijn niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd en kunnen per land verschillen.

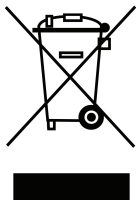

AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt voor elektrische en/of computerapparatuur.

Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een symbool aangebracht.

De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Dankzij recycling en andere methodes voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.