

TABLE DES MATIÈRES

1.	INTRODUCTION	2
2.	DESCRIPTION DE L'ENCEINTE.....	2
2.1.	Description de la façade de l'enceinte	2
2.2.	Description de la connectique de l'enceinte	2
3.	UTILISATION DE L'ENCEINTE.....	3
3.1.	Appairage d'un appareil Bluetooth®	3
3.2.	Branchemet d'une autre source musicale	4
3.3.	Mise sous tension et recharge de l'enceinte.....	4
3.4.	Positionnement de l'enceinte	4
4.	APPLICATION WAE	5
4.1.	Réglage du bandeau lumineux	5
4.2.	Réglage des notifications	6
5.	CARACTERISTIQUES ET INFORMATIONS DE SECURITE.....	7
5.1.	Contenu de la boîte	7
5.2.	Spécifications	7
5.3.	Instructions de sécurité	7
6.	DEPANNAGE	8
7.	ASSISTANCE TECHNIQUE	10
8.	INFORMATIONS RELATIVES A LA GARANTIE AUX CONSOMMATEURS	11
	Stipulations additionnelles à la garantie	11
	Responsabilité.....	11
9.	CERTIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT.....	12


1. INTRODUCTION

Nous vous remercions pour l'acquisition de l'enceinte sans fil Hercules WAE. Elle vous permettra d'écouter votre musique à partir de votre appareil iOS ou tout autre appareil équipé de la technologie sans fil Bluetooth® et de vous déplacer avec votre musique en toute liberté.

2. DESCRIPTION DE L'ENCEINTE

2.1. Description de la façade de l'enceinte


L'enceinte dispose des boutons et voyants suivants sur la face avant :

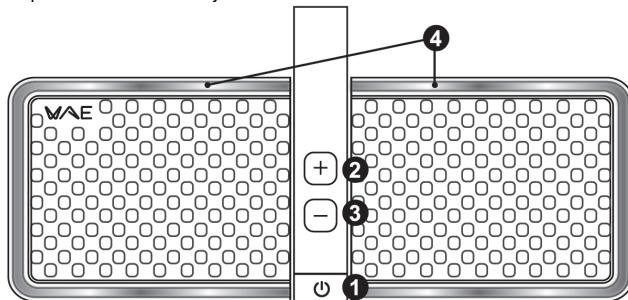

- | | |
|---|--|
| (1) Bouton témoin marche/arrêt et témoin de charge de la batterie : | (2) Bouton volume + |
| - Fixe si l'enceinte est en marche | (3) Bouton volume - |
| - Clignote si l'enceinte est en charge | (4) Bandeau lumineux – indicateur d'état : |
| - Clignote rapidement si le niveau de la batterie est inférieur à 20% | - Bleu : fonction Bluetooth®. Clignote rapidement = mode appairage / clignote = non connecté / fixe = connecté |
| - Eteint si l'enceinte est éteinte | - Vert : entrée auxiliaire branchée |

2.2. Description de la connectique de l'enceinte

L'enceinte dispose des boutons et connecteurs suivants sur la face arrière :

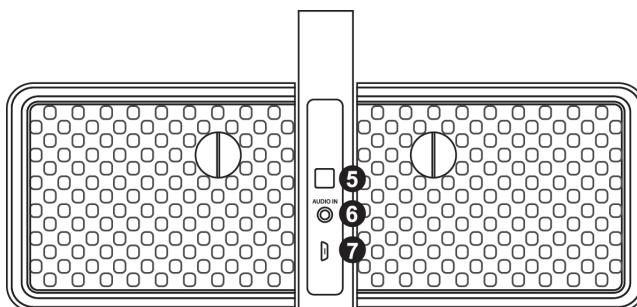

(5) Bouton d'appairage Bluetooth®

(6) Connecteur d'entrée auxiliaire

(7) Connecteur de l'adaptateur secteur

3. UTILISATION DE L'ENCEINTE


3.1. Appairage d'un appareil Bluetooth®

L'appairage consiste à associer votre smartphone ou appareil Bluetooth® à l'enceinte de manière à établir une communication. Une fois l'appairage effectué, les informations sont mémorisées dans les 2 appareils. Lorsque qu'un appareil a été appairé à l'enceinte, il n'est plus nécessaire de l'appairer à nouveau.

Jusqu'à 8 appareils peuvent être mémorisés par le WAE NEO. Une pression longue (plus de 5 secondes) sur le bouton Bluetooth® (5) permet d'effacer la liste des appareils déjà appairés. Le bandeau lumineux (4) clignote en bleu 3 fois, puis votre WAE NEO est disponible pour l'appairage de nouveaux appareils.

Connexion d'un premier appareil :

Lorsque vous mettez votre enceinte sous tension pour la première fois, celle-ci passe automatiquement en mode appairage, le bandeau lumineux (4) clignote rapidement en bleu.

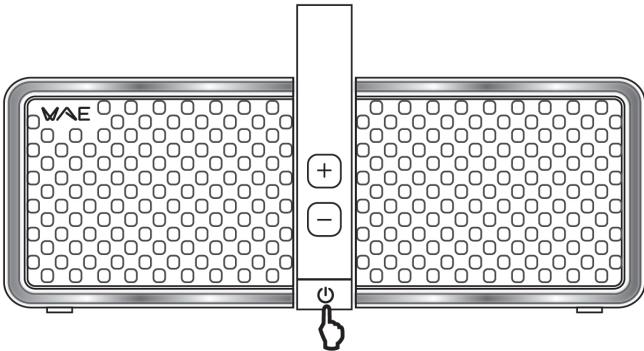

Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil. Accédez aux réglages Bluetooth® et sélectionnez votre enceinte WAE NEO dans la liste. Si le dispositif vous demande un mot de passe, entrez « 0000 ».

Lorsque votre appareil est connecté, le bandeau lumineux reste allumé en bleu puis s'éteint.

Remarque : Pour économiser de l'énergie, votre enceinte se met automatiquement en veille après 5 minutes sans connexion Bluetooth®. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (1) pour rallumer votre enceinte.

Connexion d'appareils NFC :

Mettez votre enceinte sous tension. Vérifiez que la fonction NFC est activée sur votre appareil et placez celui-ci à proximité du tag NFC présent sur la partie supérieure de votre WAE NEO.

La détection peut prendre jusqu'à 10 secondes. À l'invite, confirmez l'appairage.

Connexion d'appareils supplémentaires :

- 1- Pour connecter votre enceinte à d'autres appareils, appuyez sur le bouton d'appairage Bluetooth® (5) de votre enceinte. Le bandeau lumineux (4) se met à clignoter rapidement.
- 2- Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil. Accédez aux réglages Bluetooth® et sélectionnez votre enceinte WAE NEO dans la liste.

3.2. Branchement d'une autre source musicale

Vous pouvez connecter toute autre source musicale à votre enceinte, par exemple un lecteur audio portable de type iPod, lecteur MP3 ou téléphone portable. Pour cela :

- 1- Connectez l'extrémité d'un câble de type mini-jack 3,5 mm (non fourni) au connecteur d'entrée auxiliaire (6), puis connectez l'autre extrémité à la sortie audio de votre lecteur.
- 2- Réglez votre lecteur externe sur le volume maximum et utilisez les touches de volume de l'enceinte pour régler le son.


Remarque : pour repasser au mode Bluetooth®, il suffit de débrancher le câble mini-jack.

3.3. Mise sous tension et recharge de l'enceinte

Vous devez charger votre lorsque vous la sortez de sa boîte.

Branchez le câble micro USB/USB inclus au connecteur de l'adaptateur secteur (7) à l'arrière de l'enceinte et au port USB de l'adaptateur secteur, puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.

Le témoin marche/arrêt (1) clignote pendant la durée du chargement.

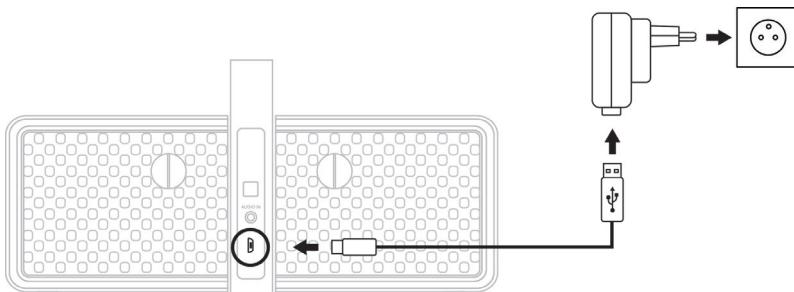

3.4. Positionnement de l'enceinte

En intérieur, la qualité du son de l'enceinte sans fil Hercules varie selon son emplacement dans la pièce.

Si vous déplacez l'enceinte à l'intérieur de la pièce ou d'une pièce à l'autre, gardez à l'esprit les points suivants :

- Pour obtenir le meilleur son possible, placez l'enceinte sur une étagère, un meuble, un bureau ou un plateau à une hauteur comprise entre 70 et 120 cm du sol.
- Placez de préférence l'enceinte à proximité d'un mur pour améliorer les basses. Plus vous vous éloignerez du mur et plus les graves seront réduits.
- En fonctionnement, positionnez toujours l'enceinte sur son socle, toute autre position réduira la qualité sonore.
- Ne placez pas l'enceinte dans un endroit étiqueté et fermé, le son serait dégradé.

En extérieur, la dispersion du son est plus importante et peut diminuer la qualité sonore. Pour atténuer cette perte, placez l'enceinte près de vous.

4. APPLICATION WAE

L'Application WAE est disponible gratuitement sur l'App Store d'Apple et sur Google Play. Cette application vous offre les fonctions suivantes :

- Lecteur audio pour lire tous les fichiers de votre bibliothèque musicale et de vos services de streaming (Spotify, Deezer, SoundCloud...)
- Fonction égaliseur
- Contrôles avancés de votre enceinte directement dans l'application
- Mise en veille
- Réglage du bandeau lumineux




4.1. Réglage du bandeau lumineux

L'application WAE vous permet de personnaliser les effets du bandeau lumineux.

	<p>Mode Party : la couleur et l'intensité varient automatiquement au rythme de la musique.</p>
	<p>Mode Custom : choisissez une couleur et faites varier son intensité automatiquement au rythme de la musique.</p> <p>Vous pouvez également choisir jusqu'à 3 couleurs favorites. Pour cela, choisissez votre couleur, puis appuyez sur l'étoile.</p>

	<p>Mode Mood : personnalisez la couleur et l'intensité de votre enceinte.</p> <p>Vous pouvez également choisir jusqu'à 3 couleurs favorites. Pour cela, choisissez votre couleur, puis appuyez sur l'étoile.</p>
	<p>Appuyez sur ON pour éteindre le bandeau lumineux.</p>

4.2. Réglage des notifications

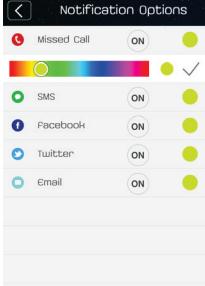	<p>Depuis l'application WAE, activez les notifications pour être informé dès qu'une alerte arrive sur votre téléphone : appel manqué, SMS, Facebook, Twitter ou réception d'un email.</p>
	<p>Gérez indépendamment chaque type de notification : activation ou non, couleur personnalisée.</p>

5. CARACTERISTIQUES ET INFORMATIONS DE SECURITE

5.1. Contenu de la boîte

- 1 enceinte sans fil Hercules
- 1 adaptateur secteur USB
- 1 câble micro USB/USB
- Manuel de l'utilisateur

5.2. Spécifications

Puissance de sortie maximale	15 W RMS
Réponse en fréquence	80 Hz – 20 kHz
Technologie de transmission	Bluetooth® 3.0 et AD2P
Dimensions	340 (L) X 140 (P) x 120 (H) mm
Autonomie sur batterie	<ul style="list-style-type: none"> - avec effets lumineux : 8 h à 80% du volume maximal - sans effets lumineux : 15 h à 80% du volume maximal
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - 1 entrée auxiliaire au format mini jack 3,5 mm - 2 boutons de volume - 1 bouton d'appairage Bluetooth® - 1 connecteur micro USB pour l'adaptateur secteur
Batterie	Batterie rechargeable Lithium-polymère
Adaptateur secteur	AC/DC 5V – 2 A

5.3. Instructions de sécurité

- Placez votre enceinte sur une surface plane pour éviter tout risque de chute.
 - N'ouvrez en aucun cas votre enceinte, vous risqueriez d'endommager les composants internes.
 - Cette enceinte est destinée à une utilisation sous climat tempéré.
 - Pour prévenir tout risque d'incendie ou de décharge électrique, tenez votre enceinte éloignée :
 - de la pluie ou de l'humidité, de tout fluide (eau, produits chimiques ou tout autre liquide),
 - de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières ou tout autre appareil émetteur de chaleur (y compris les amplificateurs),
 - des rayons directs du soleil.
 - Evitez d'exposer l'enceinte à des égouttements d'eau ou à des éclaboussures.
 - Ne placez aucun objet rempli de liquide (verre, vase...) sur l'enceinte.
 - Ne placez aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, sur l'appareil.
 - Eteignez complètement votre enceinte si vous prévoyez de ne plus l'utiliser pendant une période prolongée.
 - Veillez à ce que la prise d'alimentation de l'enceinte branchée sur le secteur reste facilement accessible.
 - Eteignez l'enceinte avant tout nettoyage. Utilisez un chiffon humide et évitez l'usage d'aérosols.
 - Les marquages se situent sous l'enceinte.
 - La prise de l'enceinte sert de dispositif de débranchement complet.
 - Remplacez l'adaptateur secteur ou ses accessoires en respectant les spécifications du fabricant ou de son représentant autorisé.
 - Ce produit ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. La maintenance doit être effectuée par le fabricant ou son représentant autorisé.
 - Utilisez uniquement un adaptateur secteur mentionné dans le présent manuel : caractéristiques nominales : entrée :100/240 VCA, 50/60 Hz, 0,5 A, sortie : 5 VDC, 2 A
- ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE DE BATTERIE INCORRECT. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MISE AU REBUT DES BATTERIES.**

6. DEPANNAGE

Problème	Solutions possibles
L'enceinte ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> La batterie est peut-être déchargée. Branchez l'enceinte sur une prise électrique pour recharger la batterie et alimenter l'enceinte. Vérifiez que la prise sur laquelle est branchée votre enceinte est sous tension.
L'enceinte indique une connexion (bandeau lumineux (4) allumé en bleu fixe), mais aucun son n'est joué	<ul style="list-style-type: none"> Éteignez ou désactivez la fonction <i>Bluetooth®</i> de tous les appareils associés situés à proximité et reconnectez l'appareil que vous souhaitez écouter. Éteignez l'enceinte Hercules en appuyant sur le bouton (1), puis remettez-la sous tension en appuyant sur le bouton (1).
Aucun son d'un appareil <i>Bluetooth®</i> n'est joué sur mon enceinte	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le son de votre enceinte n'est pas coupé et que le volume n'est pas au minimum. Vérifiez que la source <i>Bluetooth®</i> est activée et que le niveau du volume est suffisamment élevé. Votre appareil <i>Bluetooth®</i> est peut-être hors de portée : rapprochez-le de l'enceinte. Éteignez l'enceinte Hercules en appuyant sur le bouton (1), puis remettez-la sous tension en appuyant sur le bouton (1).
Aucun son de la source Auxiliaire n'est joué sur mon enceinte	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'appareil connecté à l'entrée auxiliaire (6) est allumé et en lecture. Augmentez le volume de l'appareil connecté à l'entrée Auxiliaire. Augmentez le volume de l'enceinte.
Impossible de connecter l'enceinte avec un appareil <i>Bluetooth®</i> associé	<ul style="list-style-type: none"> Si votre appareil vous demande un mot de passe, saisissez 4 zéros (0000). Éteignez l'enceinte Hercules en appuyant sur le bouton (1), puis remettez-la sous tension en appuyant sur le bouton (1). Supprimez l'enceinte Hercules WAE® de la liste des appareils associés sur votre appareil <i>Bluetooth®</i> (pour plus d'informations, consultez le manuel de l'utilisateur de celui-ci). Associez ensuite à nouveau l'enceinte et l'appareil.
Impossible d'associer l'enceinte Hercules à mon appareil <i>Bluetooth®</i>	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton d'appairage <i>Bluetooth®</i> (5) de l'enceinte pour activer le mode appairage. Vérifiez que la fonctionnalité <i>Bluetooth®</i> de l'appareil à associer est activée. Votre appareil <i>Bluetooth®</i> est peut-être hors de portée : rapprochez-le de l'enceinte. Vérifiez que votre appareil <i>Bluetooth®</i> prend en charge le transfert du son (protocole AD2P). Éloignez votre appareil <i>Bluetooth®</i> et/ou l'enceinte de tout autre appareil susceptible de provoquer des interférences : téléphone sans fil, four à micro-ondes, routeur WiFi ou tout autre appareil <i>Bluetooth®</i>. Si possible, désactivez tous les autres appareils <i>Bluetooth®</i> situés à proximité, ou désactivez leur fonctionnalité <i>Bluetooth®</i>. Éteignez l'enceinte Hercules en appuyant sur le bouton (1), puis remettez-la sous tension en appuyant sur le bouton (1). Effectuez une pression longue (plus de 5 secondes) sur le bouton <i>Bluetooth®</i> (5). Le bandeau lumineux (4) clignote en bleu 3 fois, puis votre WAE NEO est disponible pour l'appairage de nouveaux appareils

Le son est de mauvaise qualité en mode Auxiliaire	<ul style="list-style-type: none"> Réduisez le niveau de la source auxiliaire. Vérifiez que le mini-jack de 3,5 mm est correctement inséré.
Le son est de mauvaise qualité en mode Bluetooth®	<ul style="list-style-type: none"> Votre appareil Bluetooth® est peut-être hors de portée : rapprochez-le de l'enceinte. Éloignez votre appareil Bluetooth® et/ou l'enceinte de tout autre appareil susceptible de provoquer des interférences : téléphone sans fil, four à micro-ondes, routeur WiFi ou tout autre appareil Bluetooth®. Si plusieurs applications sont exécutées simultanément sur l'appareil Bluetooth®, fermez les applications non essentielles. L'exécution simultanée de plusieurs applications réduit les ressources internes nécessaires à la transmission du son. Désactivez le réseau WiFi. Supprimez l'appairage entre votre appareil Bluetooth® et l'enceinte, puis effectuez de nouveau l'appairage. Cette action est susceptible de supprimer des problèmes enregistrés lors de l'appairage initial.

7. ASSISTANCE TECHNIQUE

Si vous rencontrez un problème avec votre produit, rendez-vous sur le site <http://ts.hercules.com> et sélectionnez votre langue. Vous aurez alors accès à différents services (Foire Aux Questions (FAQ), dernières versions des pilotes et logiciels) susceptibles de résoudre votre problème. Si le problème persiste, vous pouvez contacter notre support technique :

Par e-mail :

Pour bénéficier du support technique par e-mail, vous devez d'abord vous enregistrer en ligne. Les informations fournies vont permettre aux techniciens de résoudre plus rapidement votre problème.

Cliquez sur **Enregistrement** à gauche de la page Support technique et suivez les instructions à l'écran.

Si vous êtes déjà enregistré, renseignez les champs **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** puis cliquez sur **Connexion**.

Par téléphone (si vous n'avez pas d'accès Internet) :

Canada	1-866-889-2181 Gratuit	Du lundi au vendredi de 7h à 14h (Heure de l'Est) Du lundi au vendredi de 4h à 11h (Heure du Pacifique)
France	02 99 93 21 33 Numéro fixe France Telecom non surtaxé. Tarif selon opérateur	Du lundi au vendredi de 9h à 20h
Suisse	0842 000 022 Tarif d'une communication locale	Du lundi au vendredi de 9h à 20h
Belgique	078 16 60 56 Tarif d'une communication nationale	Du lundi au vendredi de 9h à 20h
Luxembourg	80028612 Gratuit	Du lundi au vendredi de 9h à 20h

Horaires et numéros de téléphone susceptibles de changer. Veuillez consulter <http://ts.hercules.com> pour obtenir une liste à jour.

8. INFORMATIONS RELATIVES A LA GARANTIE AUX CONSOMMATEURS

Dans le monde entier, Guillemot Corporation S.A. (ci-après « Guillemot ») garantit au consommateur que le présent produit Hercules est exempt de défaut matériel et de vice de fabrication, et ce, pour une période de garantie qui correspond au délai pour intenter une action en conformité de ce produit. Dans les pays de l'Union Européenne, ce délai est de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit Hercules. Dans les autres pays, la durée de la période de garantie correspond au délai pour intenter une action en conformité du produit Hercules selon la législation en vigueur dans le pays où le consommateur avait son domicile lors de l'achat du produit Hercules (si une telle action en conformité n'existe pas dans ce pays alors la période de garantie est de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine du produit Hercules).

Si, au cours de la période de garantie, le produit semble défectueux, contactez immédiatement le Support Technique qui vous indiquera la procédure à suivre. Si le défaut est confirmé, le produit devra être retourné à son lieu d'achat (ou tout autre lieu indiqué par le Support Technique).

Dans le cadre de la garantie, le consommateur bénéficiera, au choix du Support Technique, du remplacement ou de la réparation du produit défectueux. Lorsque la loi applicable l'autorise, toute responsabilité de Guillemot et ses filiales (y compris pour les dommages indirects) se limite à la réparation ou au remplacement du produit Hercules. Lorsque la loi applicable l'autorise, Guillemot exclut toutes garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. Les droits légaux du consommateur au titre de la législation applicable à la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par la présente garantie.

Cette garantie ne s'appliquera pas : (1) si le produit a été modifié, ouvert, altéré, ou a subi des dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou abusive, d'une négligence, d'un accident, de l'usure normale, ou de toute autre cause non liée à un défaut matériel ou à un vice de fabrication ; (2) en cas de non-respect des instructions du Support Technique ; (3) aux logiciels non-édités par Guillemot, lesdits logiciels faisant l'objet d'une garantie spécifique accordée par leurs éditeurs ; (4) si le produit a été vendu aux enchères publiques.

Cette garantie n'est pas transférable.

Stipulations additionnelles à la garantie

Aux États-Unis d'Amérique et au Canada, cette garantie est limitée au mécanisme interne et au boîtier externe du produit. En aucun cas, Guillemot ou ses sociétés affiliées ne sauraient être tenues responsables envers qui que ce soit de tous dommages indirects ou dommages accessoires résultant du non-respect des garanties expresses ou implicites. Certains États/Provinces n'autorisent pas la limitation sur la durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects ou accessoires, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous être applicables. Cette garantie vous confère des droits spécifiques ; vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent différer d'un État/Province à l'autre.

Responsabilité

Lorsque la loi applicable l'autorise, Guillemot Corporation S.A. (ci-après « Guillemot ») et ses filiales excluent toute responsabilité pour tous dommages causés par un ou plusieurs des faits suivants: (1) le produit a été modifié, ouvert, altéré, (2) l'irrespect des instructions de montage, (3) l'utilisation inappropriée ou abusive, la négligence, l'accident (un choc, par exemple), (4) l'usure normale du produit. Lorsque la loi applicable l'autorise, Guillemot et ses filiales excluent toute responsabilité pour tout dommage dont la cause n'est pas liée à un défaut matériel ou à un vice de fabrication du produit.

9. CERTIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT

En fin de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux mais déposé à un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de son recyclage.

Ceci est confirmé par le symbole figurant sur le produit, le manuel utilisateur ou l'emballage.



En fonction de leurs caractéristiques, les matériaux peuvent être recyclés. Par le recyclage et par les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.

Veuillez consulter les autorités locales qui vous indiqueront le point de collecte concerné.

Informations relatives à l'élimination

- 1) Si le produit porte le symbole d'une poubelle à roulettes barrée, cela signifie qu'il est conforme aux normes de la directive européenne 2002/96/EC.
- 2) Tous les produits électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des déchets ménagers via des points de collecte désignés par le gouvernement ou les autorités locales.
- 3) La mise au rebut de votre ancien produit contribuera à prévenir l'impact potentiel sur l'environnement et la santé.
- 4) Pour plus d'informations sur la mise au rebut de votre ancien produit, veuillez consulter les autorités locales, le service d'élimination des déchets ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Marques déposées

Hercules® est une marque déposée de Guillemot Corporation S.A. La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth® SIG, Inc. iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux Etats-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques et tous les autres noms déposés reconnus nationalement ou internationalement sont également reconnus par les présentes. Illustrations non contractuelles.

Déclaration de conformité aux directives de l'UE

Par la présente, GUILLEMOT CORPORATION déclare que l'appareil **WAE NEO** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WAE-NEO.pdf



Hercules est une division de Guillemot Corporation

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2013. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, résumée, transmise, transcrive, stockée dans un système de recherche, ou traduite en toute langue ou langage informatique, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel, par le biais de photocopies, d'enregistrements, ou autres, sans l'autorisation expresse et écrite de Guillemot Corporation S.A.