
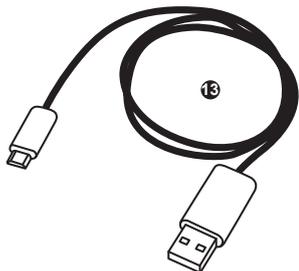
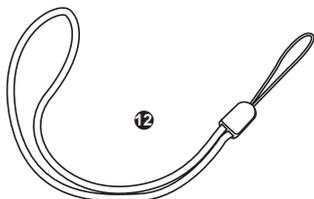
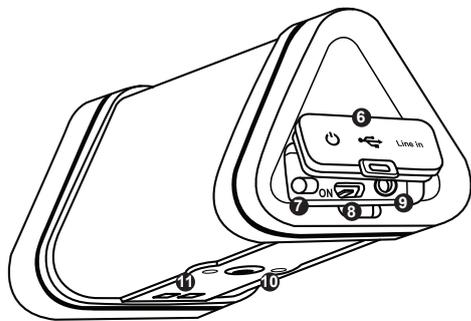


# WAE Outdoor 04Plus

Wireless Audio Experience

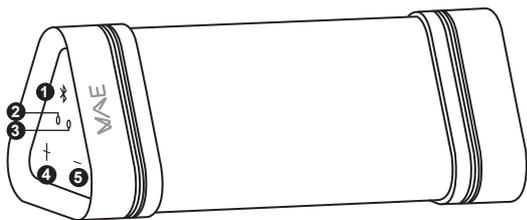

1. **Bluetooth®-Button (Koppeln)**
2. **Niedriger Ladestand-Anzeige (rot)**
3. **Bluetooth®-Anzeige (blau)**
4. **Lautstärke +/nächster Track**
5. **Lautstärke -/vorheriger Track**
6. **Schutzkappe**
7. **An-/Aus-Schalter**
8. **Micro-USB-Anschluss mit Ladestandanzeige**
9. **Line-Eingang**
10. **1/4"-Schraubgewinde (z. B. für ein Stativ)**
11. **Befestigungsbügel für Handschlaufe**
12. **Handschlaufe**
13. **Micro-USB auf USB-Kabel**

## 1. Vor dem ersten Gebrauch bitte vollständig aufladen

Laden Sie Ihren WAE Outdoor 04Plus Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch bitte vollständig auf. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des Kabels (13) in den Micro-USB-Anschluss (8) des WAE Outdoor 04Plus Lautsprechers. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen USB-Anschluss Ihres Computers oder in einen USB-Netzstromadapter (5V/1A)\* Ihres Smartphones/ Tablets.

Die normale Ladezeit beträgt 3 Stunden.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladestandanzeige (8) konstant grün. Ist der Akku vollständig geladen, erlischt die Ladestandanzeige (8).

## 2. Erste Inbetriebnahme Ihres Lautsprechers

Schalten Sie Ihren WAE Outdoor 04Plus Lautsprecher an, indem Sie den An-/Aus-Schalter (7) auf die Position ON schieben.

Bei der ersten Inbetriebnahme befindet sich Ihr WAE Outdoor 04Plus Lautsprecher automatisch bereits im Kopplungsmodus. Die Bluetooth®-Anzeige (3) blinkt blau.

- Aktivieren Sie auf Ihrem Smartphone/Tablet, MP3 Player oder Computer die Bluetooth®-Funktion und beginnen mit der Suche nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten.

- Wählen Sie WAE Outdoor in der Liste der verfügbaren Bluetooth®-Geräte aus und beginnen mit dem Kopplungsvorgang (sollte ein Zugangscode gefordert werden, geben Sie bitte 0000 ein).

Sind die Geräte miteinander gekoppelt und verbunden, leuchtet die Bluetooth®-Anzeige (3) des WAE Outdoor 04Plus Lautsprechers konstant blau. Sie können nun mit der Musikwiedergabe beginnen.

## 3. Gleichzeitiger Anschluss zweier Geräte an den WAE Outdoor 04Plus Lautsprecher

Ihr WAE Outdoor 04Plus Lautsprecher ist mit A2DP Multipoint-Technologie ausgestattet. Diese ermöglicht Ihnen den gleichzeitigen Anschluß zweier Smartphones/Tablets. Während Ihr WAE Outdoor 04Plus Lautsprecher mit einem Gerät verbunden ist (die Bluetooth®-Anzeige (3) leuchtet konstant blau), drücken Sie zweimal auf den Bluetooth®-Button (1). Die Bluetooth®-Anzeige (3) blinkt blau.

Ihr WAE Outdoor 04Plus Lautsprecher ist nun zum Koppeln und Anschluß eines zweiten Gerätes bereit.

Nur jeweils ein Smartphone/Tablet kann zur gleichen Zeit Musik abspielen. Um zwischen den beiden Wiedergabegeräten umzuschalten, stoppen Sie die Musikwiedergabe auf dem ersten Gerät und starten Sie die Musikwiedergabe auf dem zweiten Gerät.

Der Umschaltvorgang kann zwischen 3 bis 10 Sekunden dauern. Dies hängt vom jeweiligen Modell Ihres Smartphones/Tablets ab.

## 4. Bluetooth®-Entkopplung und neuer Kopplungsvorgang

Ist der WAE Outdoor 04Plus Lautsprecher mit einem Gerät verbunden (Smartphone/Tablet, MP3 Player, Computer ...), drücken und halten Sie den Bluetooth®-Button (1) für drei Sekunden, um das angeschlossene Gerät zu entkoppeln. Die Bluetooth®-Anzeige (3) blinkt blau und signalisiert somit, daß Sie nun ein neues Bluetooth®-Gerät koppeln können.

## 5. Löschen der Speicherliste der gekoppelten Geräte

Ihr WAE Outdoor 04Plus Lautsprecher kann Kopplungsinformationen von bis zu 8 Geräten speichern. Ein 8-sekündiger Druck auf den Bluetooth®-Button (1) löscht die Liste der gekoppelten Geräte.

## 6. Lautstärkereglung und Musik-Wiedergabesteuerungen

Durch einen kurzen Druck auf den entsprechenden + oder - Button (4 und 5) regeln Sie unabhängig von der Steuerung Ihres Bluetooth®-Gerätes die Lautstärke Ihres WAE Outdoor 04Plus Lautsprechers.

Bei Geräten, die den Absolute Volume (AVRCP 1.4) Modus unterstützen, übernimmt der WAE Outdoor 04Plus Lautsprecher die Steuerung der Lautstärke.

Die + und - Buttons (4 und 5) ermöglichen Ihnen zum nächsten oder vorhergehenden Track zu springen, indem Sie lange den entsprechenden Button drücken.

Zum Pausieren resp. zur weiteren Wiedergabe eines Tracks drücken Sie gleichzeitig die beiden +/- Buttons (4 und 5).

## 7. Line-Eingang

Sie können Ihren MP3 Player direkt an den Line-Eingang (9) Ihres Lautsprechers anschließen.

## 8. Stand-by-Modus

Ist der WAE Outdoor 04Plus Lautsprecher für 10 Minuten nicht mit irgendeinem Bluetooth®-Gerät verbunden, schaltet der Lautsprecher automatisch in den Stand-by-Modus, um Strom zu sparen. Sie können Ihren Lautsprecher wieder „aufwecken“, indem Sie den Bluetooth®-Button (1) drücken.

## 9. IP66-Schutz

Stellen Sie sicher, daß die Schutzkappe (6) richtig fest verschlossen ist, um eine Wasser- und Staubsichte des Produktes zu gewährleisten.

\* **Nicht enthalten.**