
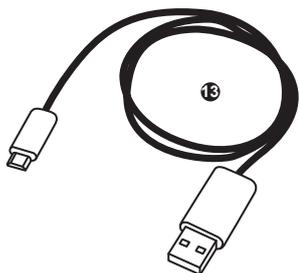
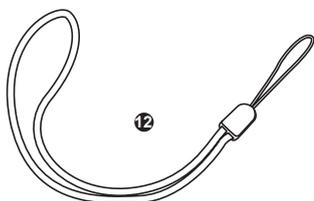
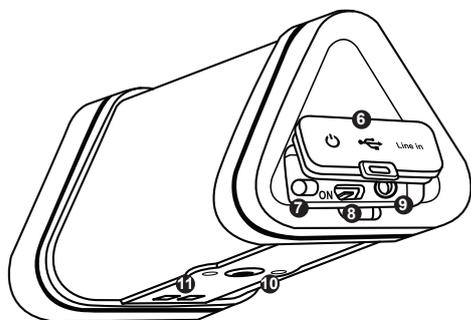


# WAE Outdoor 04Plus

Wireless Audio Experience

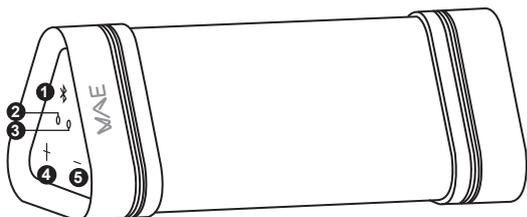

1. Botón de *Bluetooth*<sup>®</sup> (emparejamiento)
2. Indicador de batería baja (rojo)
3. Indicador de *Bluetooth*<sup>®</sup> (azul)
4. Volumen + / Pista siguiente
5. Volumen - / Pista anterior
6. Tapa protectora
7. Interruptor de encendido/apagado
8. Puerto Micro-USB con indicador de carga
9. Conector de entrada de línea
10. Rosca de tornillo para soporte de 1/4"
11. Enganche de fijación de muñequera
12. Muñequera
13. Cable Micro-USB a USB

## 1. Cargar completamente antes del primer uso

Carga completamente el altavoz WAE Outdoor 04Plus antes de utilizarlo por primera vez. Enchufa el conector Micro-USB del cable (13) en el puerto Micro-USB (8) del altavoz WAE Outdoor 04Plus. Conecta el otro extremo del cable al puerto USB de un ordenador o al adaptador de corriente USB de un smartphone/tableta (5 V/1 A)\*.

El tiempo de carga estándar es de 3 horas.

Mientras se está cargando, el indicador de carga (8) permanece iluminado en verde. Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador de carga (8) se apaga.

## 2. Primeros pasos con el altavoz

Para encender el altavoz WAE Outdoor 04Plus, pon el interruptor de encendido/apagado (7) en ON.

Al usarlo por primera vez, el altavoz WAE Outdoor 04Plus está listo para emparejarse: el indicador de *Bluetooth*<sup>®</sup> (3) parpadea en azul.

- En el smartphone/tableta, reproductor de MP3 u ordenador, activa la función de tecnología inalámbrica *Bluetooth*<sup>®</sup>, y busca los dispositivos *Bluetooth*<sup>®</sup> disponibles.

- Selecciona WAE Outdoor en la lista de dispositivos *Bluetooth*<sup>®</sup> disponibles y lleva a cabo el emparejamiento (si se necesita un código de acceso, introduce 0000).

Una vez que los dispositivos están emparejados y conectados, el indicador de *Bluetooth*<sup>®</sup> (3) del altavoz WAE Outdoor 04Plus permanece iluminado en azul. Ya estás preparado para reproducir la música.

## 3. Conexión de 2 dispositivos al altavoz WAE Outdoor 04Plus al mismo tiempo

El altavoz WAE Outdoor 04Plus incorpora tecnología A2DP Multipoint, que permite conectarle dos smartphones/tabletas al mismo tiempo. Mientras el altavoz WAE Outdoor 04Plus está conectado a un dispositivo (el indicador de *Bluetooth*<sup>®</sup> (3) permanece iluminado en azul), pulsa el botón de *Bluetooth*<sup>®</sup> (1) dos veces: el indicador de *Bluetooth*<sup>®</sup> (3) parpadea en azul.

El altavoz WAE Outdoor 04Plus ya está listo para el emparejamiento y la conexión con un segundo dispositivo.

Sólo un smartphone/tableta puede reproducir música cada vez. Para alternar entre uno y otro, detén la reproducción de la pista que se está reproduciendo en el primer dispositivo e inicia la del segundo. El cambio entre dispositivos puede tardar de 3 a 10 segundos, dependiendo de los modelos de smartphone/tableta.

## 4. Desconexión de *Bluetooth*<sup>®</sup> y nuevo emparejamiento

Cuando el altavoz WAE Outdoor 04Plus esté conectado a un dispositivo (smartphone/tableta, reproductor de MP3, ordenador, etc.), pulsa y mantén pulsado el botón de *Bluetooth*<sup>®</sup> (1) durante 3 segundos para desconectar el dispositivo conectado. El indicador de *Bluetooth*<sup>®</sup> (3) parpadea en azul para indicar que ya se puede emparejar un nuevo dispositivo *Bluetooth*<sup>®</sup>.

## 5. Borrado de la lista guardada de dispositivos emparejados

El altavoz WAE Outdoor 04Plus puede guardar la información de emparejamiento de un máximo de 8 dispositivos. Una pulsación larga (8 segundos) del botón de *Bluetooth*<sup>®</sup> (1) permite borrar la lista guardada de dispositivos emparejados.

## 6. Controles de volumen y música

Con los botones + y - (4 y 5) puedes controlar el volumen del altavoz WAE Outdoor 04Plus, de manera independiente de los controles del dispositivo *Bluetooth*<sup>®</sup>, por medio de pulsaciones breves del botón correspondiente.

Para los dispositivos compatibles con el modo Absolute Volume (AVRCP 1.4), su nivel de volumen se controla directamente mediante el altavoz WAE Outdoor 04Plus.

Con los botones + y - (4 y 5) también puedes cambiar a la pista siguiente o a la anterior, respectivamente, por medio de una pulsación larga del botón correspondiente.

Al pulsar los botones + y - (4 y 5) al mismo tiempo puedes poner una pista en pausa o continuar la reproducción de una pista en pausa.

## 7. Entrada de línea

Puedes conectar el reproductor de MP3 directamente al conector de entrada de línea (9) del altavoz.

## 8. Modo de reposo

Si el altavoz WAE Outdoor 04Plus no está conectado a ningún dispositivo *Bluetooth*<sup>®</sup> durante 10 minutos o más, cambiará a modo de reposo para ahorrar energía de la batería. Puedes "despertarlo" del modo de reposo pulsando el botón de *Bluetooth*<sup>®</sup> (1).

## 9. Protección IP66

Asegúrate de que la tapa protectora (6) esté correctamente cerrada para garantizar que el producto sea estanco al agua y al polvo.

\* No se incluyen.