
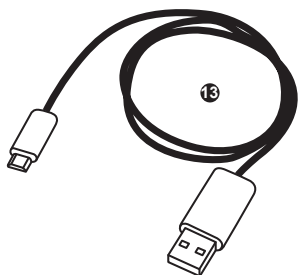
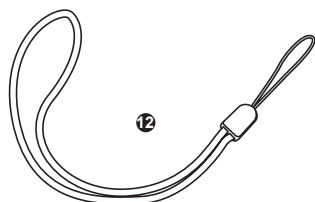
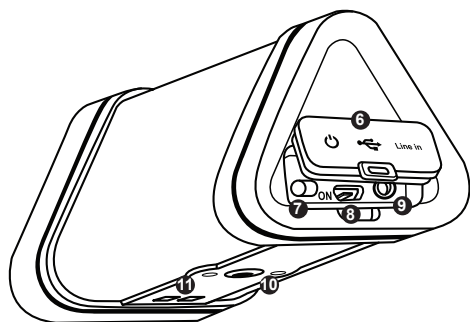


# WAE Outdoor 04Plus

Wireless Audio Experience

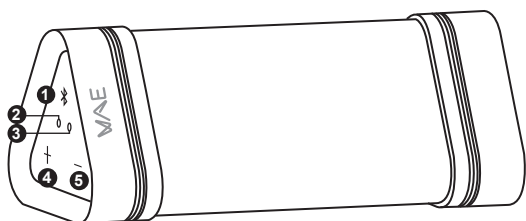

1. Bouton *Bluetooth*<sup>®</sup> (appairage)
2. Témoin de batterie faible (rouge)
3. Témoin *Bluetooth*<sup>®</sup> (bleu)
4. Volume +/Morceau suivant
5. Volume -/Morceau précédent
6. Trappe de protection
7. ON/OFF
8. Port micro USB avec témoin de charge
9. Entrée ligne
10. Pas de vis pour fixation de support 1/4"
11. Fixation dragonne
12. Dragonne
13. Câble micro USB vers USB

## 1. Charge avant première utilisation

Effectuez une charge complète du WAE Outdoor 04Plus. Branchez le connecteur micro USB du câble USB (13) sur le port micro USB (8) du WAE Outdoor 04Plus et l'autre extrémité du câble sur le port USB d'un ordinateur ou sur un adaptateur secteur USB de smartphone/tablette (5V-1A)\*.

La durée de charge standard est de 3 heures.

Lors de la charge, le témoin (8) s'allume. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin (8) s'éteint.

## 2. Prise en main

Pour allumer votre WAE Outdoor 04Plus, placez le sélecteur (7) sur ON.

Lors de la première utilisation, votre WAE Outdoor 04Plus est prêt pour l'appairage : le témoin bleu (3) clignote.

- Sur votre smartphone/tablette, lecteur MP3 ou ordinateur, activez la fonction de technologie sans fil *Bluetooth*<sup>®</sup>, puis lancez une détection.

- Sélectionnez WAE Outdoor 04Plus dans la liste et effectuez l'appairage (si un code d'accès est requis, saisissez 0000).

Une fois les appareils appairés et connectés, le témoin bleu (3) du WAE Outdoor 04Plus reste allumé. Vous êtes prêt à diffuser votre musique.

## 3. Connecter deux appareils simultanément au WAE Outdoor 04Plus

Votre WAE Outdoor 04Plus prend en charge le profil A2DP Multipoint. Vous pouvez donc appairer et connecter deux smartphones/tablettes simultanément. Pendant que votre WAE Outdoor 04Plus est connecté à un appareil (témoin bleu (3) allumé), appuyez deux fois sur le bouton *Bluetooth*<sup>®</sup> (1). Le témoin bleu clignote.

Votre WAE Outdoor 04Plus est prêt pour l'appairage et la connexion à un deuxième appareil.

Un seul smartphone/tablette peut jouer de la musique à la fois. Pour passer de l'un à l'autre, mettez en pause la lecture en cours sur le premier appareil, puis lancez la lecture sur le deuxième appareil.

Le passage de l'un à l'autre peut prendre de 3 à 10 secondes selon les modèles de smartphones/tablettes.

## 4. Déconnexion et nouvel appairage *Bluetooth*<sup>®</sup>

Lorsque le WAE Outdoor 04Plus est connecté à un appareil (smartphone, tablette, lecteur MP3, ordinateur...), une pression de 3 secondes sur le bouton *Bluetooth*<sup>®</sup> (1) permet de déconnecter l'appareil connecté. Le témoin bleu (3) clignote pour signaler que l'appairage d'un nouvel appareil *Bluetooth*<sup>®</sup> est possible.

## 5. Effacement des mémorisations

Jusqu'à 8 appareils peuvent être mémorisés par le WAE Outdoor 04Plus. Une pression longue (8 secondes) sur le bouton *Bluetooth*<sup>®</sup> (1) permet d'effacer la liste des appareils déjà appairés.

## 6. Contrôle du volume et de la musique

Les boutons + et - (4 et 5) permettent, par appuis brefs, de contrôler le volume de votre WAE Outdoor 04Plus indépendamment des contrôles de votre appareil *Bluetooth*<sup>®</sup>.

Pour les appareils prenant en charge le mode Absolute Volume (AVRCP 1.4), leur volume est contrôlé directement par le WAE Outdoor 04Plus.

Les boutons + et - (4 et 5) permettent également de passer au morceau suivant et précédent, grâce à un appui long.

Un appui simultané sur les boutons + et - (4 et 5) permet de mettre en pause un morceau ou de reprendre la lecture d'un morceau mis en pause.

## 7. Entrée ligne

Vous pouvez brancher votre lecteur MP3 directement sur l'entrée ligne (9).

## 8. Mode veille

Lorsque le WAE Outdoor 04Plus n'est connecté à aucun appareil *Bluetooth*<sup>®</sup> pendant plus de 10 minutes, il passe en veille afin de préserver la batterie. Vous pouvez le réactiver avec le bouton *Bluetooth*<sup>®</sup> (1).

## 9. Protection IP66

Assurez-vous que la trappe (6) est correctement fermée afin d'assurer la protection du produit.

\* Non fourni.